

仕様書

UNI-PEX

No. 1

キャリングアンプ

CGA - 704D

電源電圧	AC100V 50/60Hz DC14.0V(12Vバッテリー)
消費電力・電流	定格消費電力 120W(電気用品安全法による測定方法に基づく) 消費電流 AC 2.8A DC 11A
定格出力	35W(4)又は(290)×2 XLR-4-31相当×2 出力音量調節器付
出力負荷インピーダンス	290×2(ハイインピーダンス)平衡 4~16×2(ローインピーダンス)不平衡
録音出力	-10dBV±3dB 2.2k 不平衡 RCAジャック×2
ライン出力	0dBV±3dB 600 不平衡 2極大形ジャック
ひずみ率	5%以下 1kHz 定格出力時
周波数特性	50Hz~18kHz ±3dB(ライン入力 定格出力 -10dB時) 100Hz~10kHz ±3dB(マイク入力 定格出力 -10dB時)
音質調節	100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz 5ポイントイコライザー ±10dB ±3dB(ライン入力 各周波数ポイント基準)ピーキング形調節器付
入力感度及びインピーダンス	マイク1~3: -62dBV±3dB 600 電子平衡 音量調節器付 ワイヤレスチューナーユニット1~4: -26dBV±3dB 10k 不平衡 800/300MHz ダイバシティユニット組込 テープ: -22dBV±3dB 10k 不平衡 フルロジックオートリバース録再カセット CD: -4dBV±3dB 10k 不平衡 ライン: -22dBV±3dB 10k 不平衡
信号対雑音比	65dB以上
アンテナ入力	BNCコネクター×2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り(専用ホイップアンテナ取付可能)
動作表示	電源表示 LED 緑 出力表示 LED 緑×4 赤×3 2系統
付帯機能	フェーダー機能(減衰量調節付):マイク、ワイヤレス入力によりライン、カセット、 CD音量が減衰 リミッター機能:マイク、ワイヤレス音声入力において過大入力時のひずみを軽減
使用温度範囲	0 ~ +40
外装	パネル 鋼板 マンセル N1 近似色 ブラック 半艶塗装 ケース アルミニウム製 アルマイト仕上げ チタン色
寸法	幅 304mm 高さ 489(432)mm 奥行 515mm ()内はハンドルを倒した寸法
質量	約19.5kg
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、AC接続コード 1
特徴・用途	CDが使用でき、録音・再生可能なオートリバースカセットデッキを備え、マイク入力は3系統使用可能で、キャノンタイプコネクターとフォンプラグの両方に対応しています。 またワイヤレスは800MHz/300MHzダイバシティの両方に対応し、最大4台のユニットをオプションで使用する事が出来ます。音質調節は5ポイントイコライザーをもち、音場補正が容易に行えます。 出力は35W+35W(合計70W)の2系列でそれぞれ独立した音量調節が可能です。 また出力はローインピーダンス・ハイインピーダンスの両方を備え、接続もキャノンタイプコネクターで容易に行えます。

営業

JE10

仕様書

UNI-PEX

No. 2

キャリングアンプ
CGA - 704D

	(カセット部)
適合テープ	コンパクトカセットテープ(C-120を除く)ノーマルテープ
メカニズム 制御方式	フルロジックオートリバースデッキ
周波数特性	125Hz ~ 10kHz (偏差±3dB、再生時)
テープ速度	4.75cm/sec
ワウ・フラッター	0.25% WRMS 以下
トラック方式	2トラック 1チャンネル
ヘッド構成	録再ヘッド 1、消去ヘッド 1(ロータリー式)
選曲	前後一曲
早巻き時間	約120秒(C-60使用時)
録音方式	オートレベル交流バイアス方式
消去方式	交流消去方式
回転部寿命	約1000時間
付帯機能 表示	テープカウンター、テープスピード調節器、一時停止、走行モード選択、音量調節器 録音表示 発光ダイオード 赤 録音時点灯 再生表示 発光ダイオード 緑 再生時及び録音時点灯(正方向、逆方向) 一時停止表示 発光ダイオード 橙

	(CD部)
適合CD	コンパクトディスク(12cm/8cm)
周波数特性	20Hz ~ 20kHz (偏差±1dB)
信号対雑音比	85dB以上
ダイナミックレンジ	85dB以上
全高調波歪み率	0.02%以下
スピード可変範囲	±15%
付帯機能 表示	シングルリピート/オールリピート/A-Bリピート/プログラム再生 動作表示(液晶表示)

No. 3の外観図と合わせてご覧ください。


営 業

仕様書

UNI-PEX

No. 3

キャリングアンプ
CGA-704D

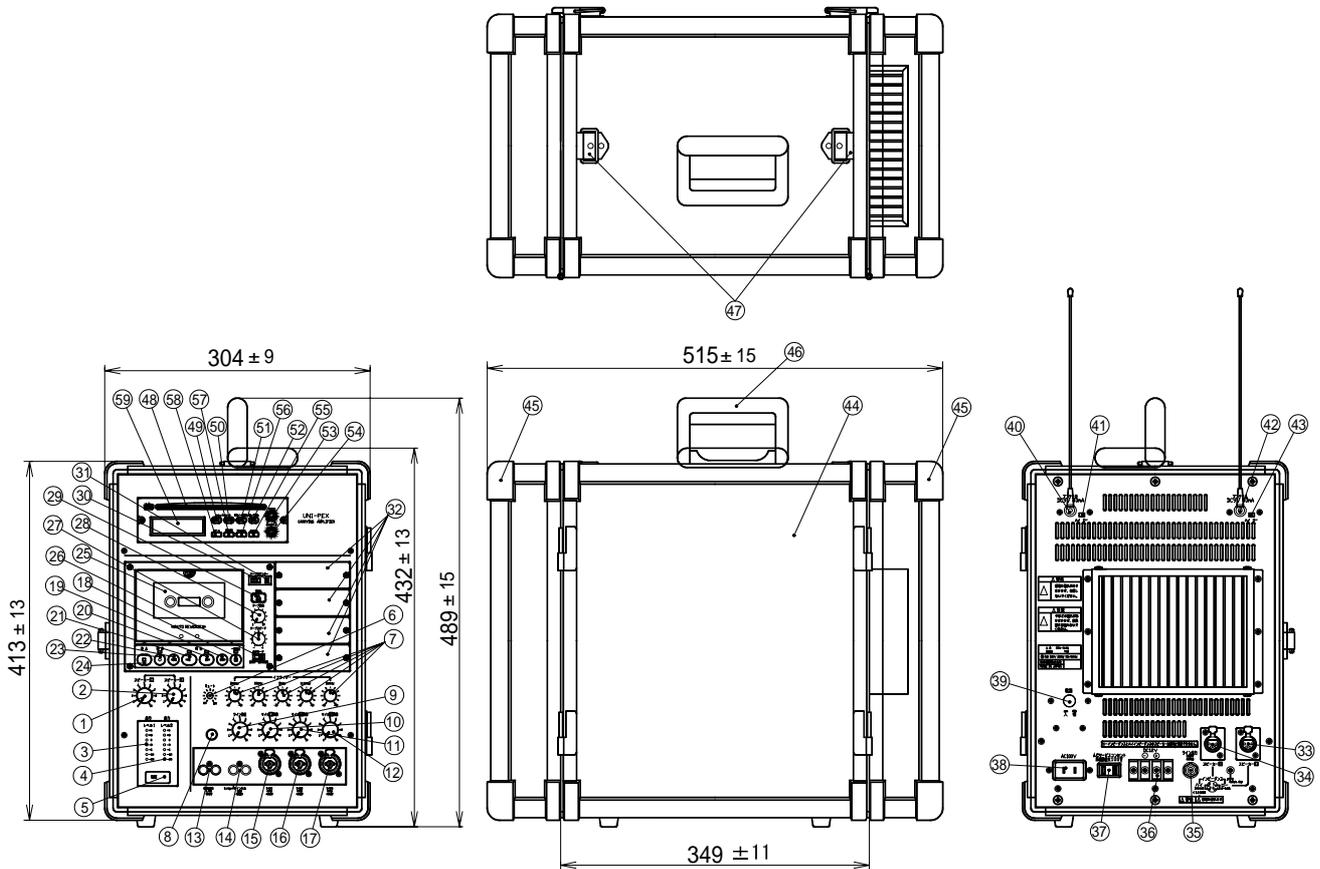

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	スピーカー出力1 音量調節つまみ	21	再生ボタン (逆方向)	41	アンテナB 感度切換スイッチ
2	スピーカー出力2 音量調節つまみ	22	早巻きボタン (逆方向)	42	ワイヤレスアンテナA BNCコネクター
3	スピーカー1 出力表示灯	23	録音ボタン	43	アンテナA 感度切換スイッチ
4	スピーカー2 出力表示灯	24	停止ボタン	44	筐体
5	電源表示灯	25	カセットホルダー	45	筐体蓋
6	フェーダー減衰量調節つまみ	26	テープ走行モード選択スイッチ	46	ハンドル
7	イコライザー調節つまみ	27	テープスピード調節つまみ	47	ショルダー金具
8	リミッター設定ジャンパーピン用キャップ	28	テープ音量調節つまみ	48	ディスク挿入口
9	ライン音量調節つまみ	29	取出しボタン	49	スキップ/サーチボタン (ダウン)
10	マイク1 音量調節つまみ	30	テープカウンター	50	スキップ/サーチボタン (アップ)
11	マイク2 音量調節つまみ	31	テープカウンター リセットボタン	51	再生/一時停止ボタン
12	マイク3 音量調節つまみ	32	チューナーユニット挿入口	52	停止/取出しボタン
13	録音出力ピンジャック	33	スピーカー出力1 XLR-4-31タイプ	53	C D音量調節つまみ
14	ライン入力ピンジャック	34	スピーカー出力2 XLR-4-31タイプ	54	C Dスピード調節つまみ
15	マイク1入力 XLR-3-31タイプフォンジャック	35	ライン出力ジャック	55	時間表示切換ボタン
16	マイク2入力 XLR-3-31タイプフォンジャック	36	D C入力端子	56	プログラムボタン
17	マイク3入力 XLR-3-31タイプフォンジャック	37	サービスイコンセント	57	A - Bリピートボタン (A - B)
18	一時停止ボタン	38	A Cインレット	58	リピートボタン
19	早巻きボタン (正方向)	39	電源スイッチ	59	表示部
20	再生ボタン (正方向)	40	ワイヤレスアンテナB BNCコネクター		

単位mm

営業