




増設ミキサー


ABX-2801

取扱説明書

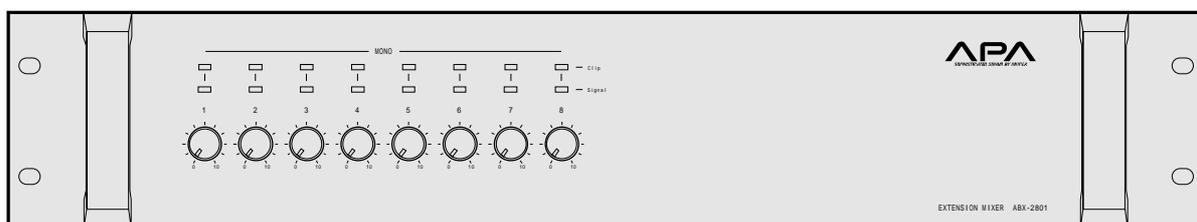


このたびは、増設ミキサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読
みになりましたら大切に保管し、後日分からないことがありましたら再びご覧ください。

設置・使用上のご注意

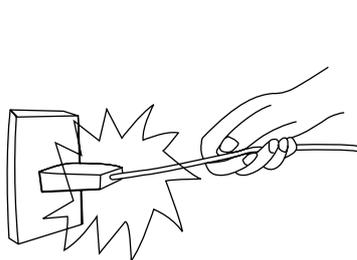


ASX-3842と接続するときには、必ず
ASX-3842の電源コードのプラグをコンセ
ントから抜いてください。

コード類を抜くときはプラグをもって抜
いてください。コードを引っ張りますと
断線したりして危険です。

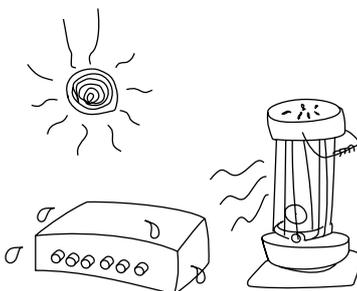

直射日光の差し込む場所、温度、湿度の
高くなる所には設置しないでください。
また本機の上に水の入った容器などはお
かないでください。水をこぼしますと大
変危険です。

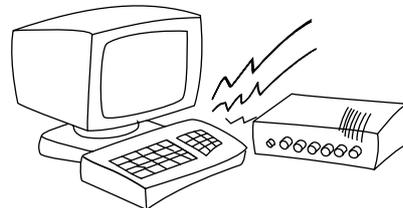

本機を雑音発生の原因になる機器の近く
には設置しないでください。
高周波機器(乾燥機, 医療機器など), 電気
溶接機, ブラッシングモーター, 自動車の
通る道, デジタル機器(コンピューター,
電子楽器など), 空気清浄器。


各部の名称と説明

シグナル表示灯

モノラルに信号が入力された時に点灯します。

クリップ表示灯

モノラル信号がクリップする寸前に点灯します。

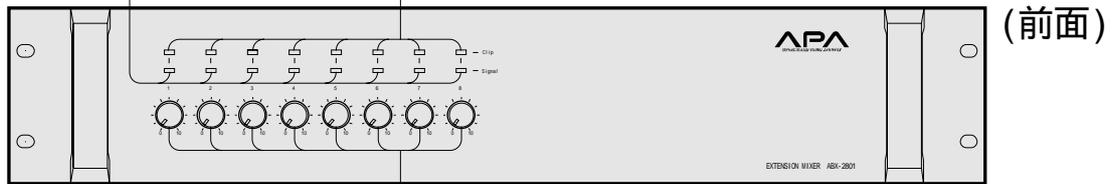


(前面)

モノラル音量調節つまみ

モノラル1~8の各入力音量を調節します。

モノラル入力ジャック

モノラル1~8の信号を入力します。

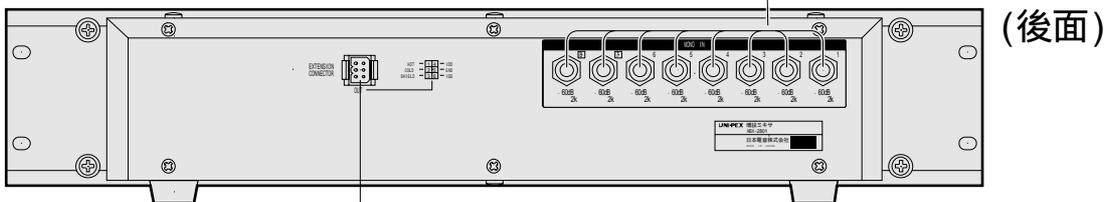

(後面)

ASX-3842接続用コネクター

ASX-3842を接続するときに使用します。

使い方

1. ASX-3842の電源スイッチを"ON"にする前に

本機及びASX-3842の各入出力端子に機器が確実に接続されて入ることを確認してください。各出力音量調節つまみ及び出力フェーダの位置に注意し、大きな音でスピーカーを破損しないようにしてください。


2. ASX-3842の電源スイッチを"ON"にしてください。

ASX-3842の電源表示灯が点灯します。

モノラル音量調節つまみで適当な音量に調節します。


シグナル表示灯及びクリップ表示灯の見方

入力に信号が入るとシグナル表示灯(緑)が点灯します。それぞれの入力に対応していますので、どの入力から信号が入っているのか一目でわかります。

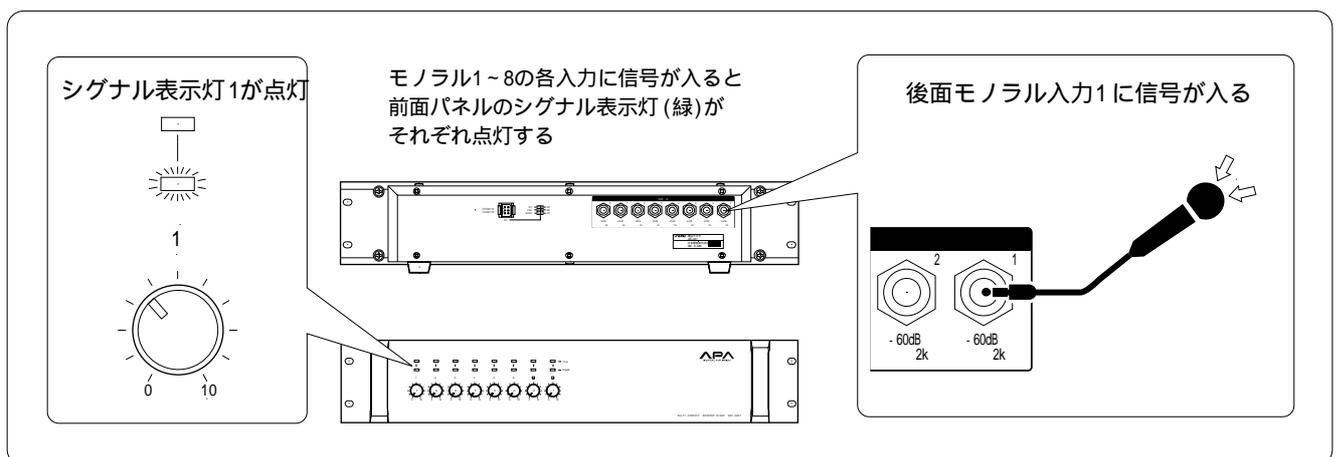


ラックに取り付ける方法


1. ドライバーでゴム足を 4個取り外します。

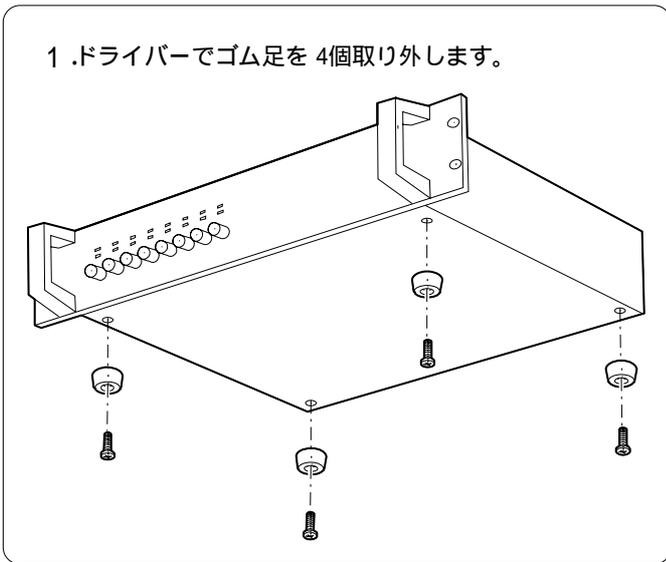

2. 付属の機器受け金具をラックに取り付けます。

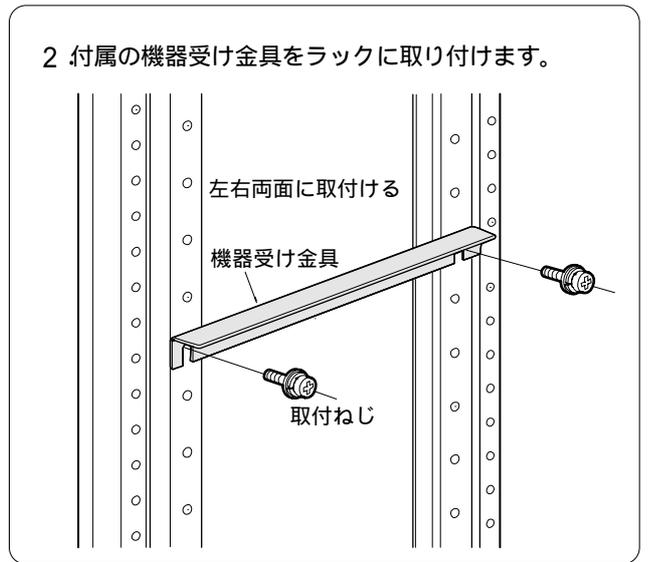

3. 付属のねじ4本でラックに取り付けます。

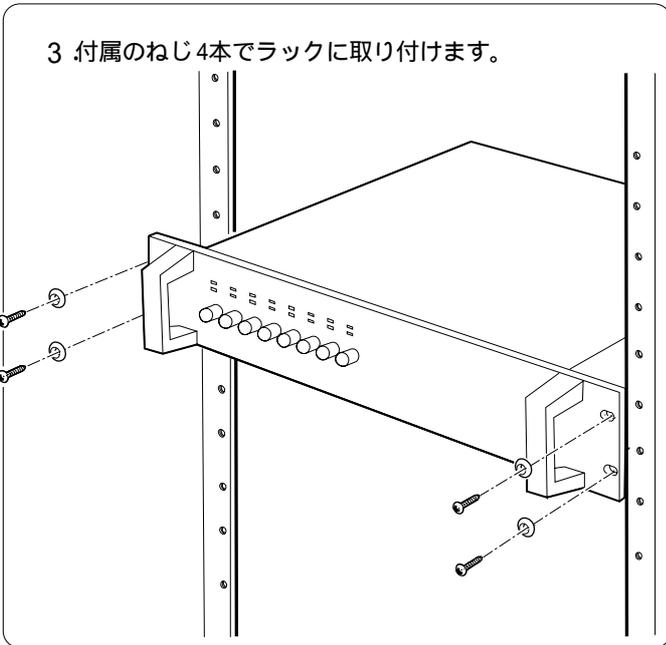

EIA規格に準拠したラックに取り付け可能です。

モノラルアンプの出力がクリップ寸前にクリップ表示灯(赤)が点灯します。できるだけ点灯しないようにモノラルボリュームを調節してください。

クリップ表示灯が点灯



音がひずむ



 クリップ表示灯(赤)

 シグナル表示灯(緑)


クリップ表示灯が点灯しないようにモノラルボリュームを調節してください。

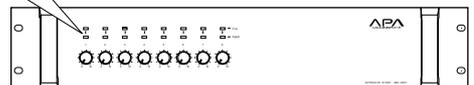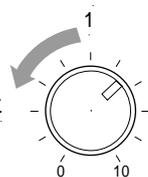

ASX-3842 との接続方法

本機はマルチコンパクトミキサーASX-3842専用の増設ミキサーです。モノラル入力を16回路まで増設することができます。

付属の接続コードを使用し、本機とASX-3842の接続用コネクタを接続してください。

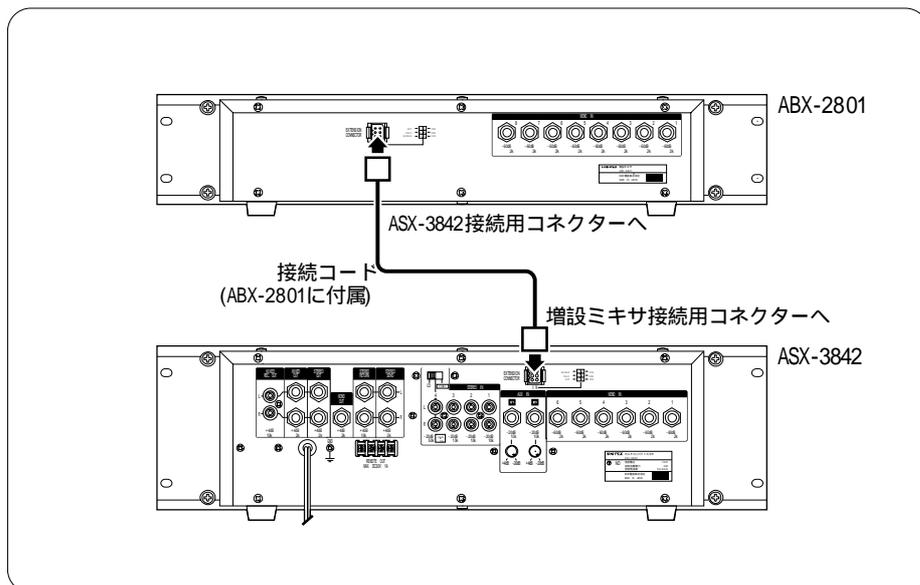


定格

0dB = 0.775V

| | |
|-------------|---|
| 電 源 | ASX-3842よりコネクタにて供給 |
| 周 波 数 特 性 | 50Hz ~ 18kHz ±3dB |
| ひ ず み 率 | 0.5%以下 (-15dB 1kHz) |
| 信 号 対 雑 音 比 | 60dB以上 (JIS-A) |
| 最 大 出 力 | +18dB |
| 入 力 回 路 | モノラル入力1~8 -60dB 2k 電子平衡 3極大形ジャック |
| 出 力 回 路 | -15dB 2k 電子平衡 6Pコネクタ |
| 使 用 温 度 範 囲 | -10°C ~ +55°C |
| 寸 法 | 幅480mm 高さ99.5mm 奥行316mm |
| 質 量 | 約3.3kg |
| 付 属 品 | 取扱説明書1, 保証書1, 接続コード1, M5×25皿ねじ4, M5飾りワッシャ4, 機器受け金具2, M5×10セムスボルト4 |

外観寸法図

(単位mm)

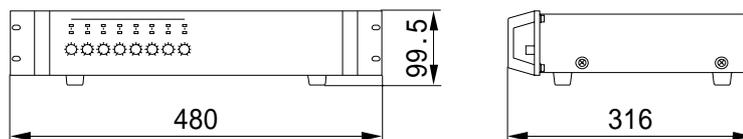

| | | | |
|----------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| 札幌営業所 | 〒064-0811 札幌市中央区南1条西 10-2-17 | TEL.(011)511-5505(代) | FAX.(011)511-5529 |
| 釧路営業所 | 〒085-0025 釧路市宝町 3-8 | TEL.(0154)25-3156(代) | FAX.(0154)25-6261 |
| 仙台営業所 | 〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11 | TEL.(022)232-1295(代) | FAX.(022)232-1297 |
| 東京営業所 | 〒110-0008 東京都台東区池之端2-3-17 | TEL.(03)3821-3721(代) | FAX.(03)3827-5423 |
| 新潟営業所 | 〒950-0922 新潟市山二ツ 4-6-19 | TEL.(025)287-3611(代) | FAX.(025)287-3613 |
| 金沢営業所 | 〒920-0362 金沢市古府 1-190 | TEL.(076)240-4577(代) | FAX.(076)240-6737 |
| 静岡営業所 | 〒422-8037 静岡市下島 152-5 | TEL.(054)238-1446(代) | FAX.(054)238-1453 |
| 名古屋営業所 | 〒466-0051 名古屋市昭和区御器所 1-3-29 | TEL.(052)871-1671(代) | FAX.(052)872-4128 |
| 大阪営業所 | 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-2-7 | TEL.(06)6632-2855(代) | FAX.(06)6644-1624 |
| 岡山エリア連絡先 | | TEL.(086)244-2317(代) | FAX.(086)244-4461 |
| 高松営業所 | 〒760-0079 高松市松縄町 525-1-203 | TEL.(087)868-1181(代) | FAX.(087)868-1331 |
| 広島営業所 | 〒730-0016 広島市中区鞆町 5-29 | TEL.(082)222-5511(代) | FAX.(082)222-5513 |
| 福岡営業所 | 〒810-0074 福岡市中央区大手門3-9-15 | TEL.(092)721-5000(代) | FAX.(092)721-5089 |
| 鹿児島営業所 | 〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12 | TEL.(099)250-0220(代) | FAX.(099)257-3327 |

ユニパック株式会社

本社/営業本部 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6
お客様相談窓口 (CS課) TEL.(072)855-3334

RKTABX2801