NB-1502D / NB-3002D / NB-1502用

# 増設キット

### 取扱説明書

## **AKN-02**

このたびは、車載用電力アンプ増設キットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

### 安全上のご注意

### 必ずお守りください

- ●AKN-02は、車載用電力アンプ NB-1502D / NB-3002D / NB-1502用の増設キットです。
- ●設置工事の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取付方法に関する説明をよくお読みの上、 正しくお取付ください。
- ●お読みになったあとは、必ず保存してください。

### 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### 絵表示の例



△記号は注意(危険・警告)を 促す内容があることを告げる ものです。図の中に具体的な 注意内容が描かれています。



◇記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり 指示する内容を告げるもの です。左図の場合は一般的な 行為を指示する表示です。

## ↑ **禁告** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### 工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。必ず工事店にご相談ください。



### 運転の視界や操作を妨げる場所に取り付けない

運転視界を妨げる場所やブレーキペダル付近などに取付、配線すると交通事故の原因となります。



### パイプ、タンク、配線などを傷つけない

車体に穴をあけるときパイプ、タンク、配線などに傷を付けると交通事故や火災の原因となります。



#### 高温部に設置しない

エンジンルームや温風吹き出し口のそばに設置すると、ケーブルが溶けて、火災の原因となります。



## ♪ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容 および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 振動の多い場所や、不安定な場所に設置しない

ゆるみやはずれで落下し、交通事故やけがの原因となることがあります。



#### 取付ねじはしっかり締める

はずれて、交通事故やけがの原因となります。



電力アンプを増設する際は取扱説明書に従って増設キットを正しく使用してください。また電力アンプの取扱説明書もよくお読みください。取付けに不備があるとけがや故障の原因となります。また付属の取付ねじ以外を使用しますと電力アンプの故障の原因となります。



### 構成部品





・ナット(M6用)



・Sワッシャー(M6用)

4個

・ワッシャー(M6用)

(a)(b)(c)(d)(d)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)(e)<

### ・十字穴付六角ボルト・取付ねじ M4×8 M6×30



~ ~ ~ ~ ~

4本 16本


### 取付方法

### お客様へ

NB-3002D / NB-1502Dの場合

- 1.車載用電力アンプの側面のカバー止めねじ(上段アンプは3本、下段アンプは5本)をはずし、連結金具で左右側面をそれぞれ連結してください。(図1参照)
- 2.連結した電力アンプを付属のボルトなどで車体にしっかりと取付けてください。(図2参照)
- 3.付属の増設コードで電力アンブ後面のリモートミキサー接続コネクターを互いに接続してください。(図3参照)

図1アンプの側面のカバー止めねじ(上段アンプは3本、下段アンプは5本)をはずし、付属の取付ねじ(M4×8)で連結金具を取付けてください。

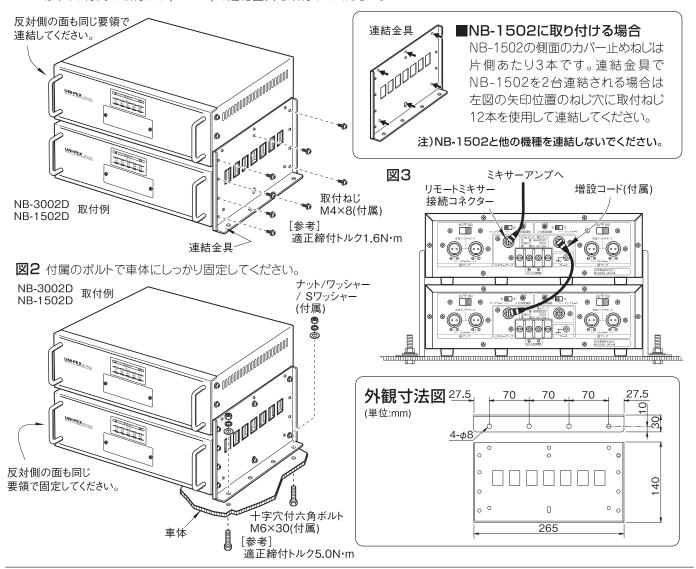

#### サポートのご案内

- 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。 販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。
  - ①品 名 ②品 番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的にお願いします)
- 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ もしくはQRコードにアクセス してください。 http://www.unipex.co.ip



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

### UNI-PEX 0120-56-5245 (METALARY)

お客様ご相談センター

受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日除く) PHS・携帯電話からのご利用は、 **072-855-3334** (通話料がかかります)

#### 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、 ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。 個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を 除き、第三者に提供または開示いたしません。 製造元 日本電音株式会社発売元 ユニペックス株式会社〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL(072)855-3334(代)