

このたびは、天井取付アダプタをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがありましたら再びご覧ください。

- 商品概要 ワイヤレスマイクWM-C301用の天井取付アダプタです。二重天井の石膏ボードなどのねじ強度が弱い場所に使用でき、ワイヤレスマイク本体の露出部を小さく見せるために埋込形になっています。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。左図の場合は一般的な行為を指示する表示です。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。必ず工事店にご相談ください。



塩害や腐食性ガスの発生する場所に設置しない

取付部が劣化し、落下などの事故の原因となります。



重量に耐える場所に取り付ける

落下したりしてけがや破損の原因となります。



ねじや固定機構はしっかり締め付ける

締め付けがゆるむと落下などでけがの原因となります。



定期的に点検する

金具やねじが錆びると落下などでけがの原因となります。点検は必ず販売店に依頼してください。



指定の機器以外は取り付けない

落下などでけがの原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

金属のエッジで手をこすらない

強くこすると、けがの原因となります。




ぶらさがらない

けがの原因となります。




取り付けかた

- 1** 型紙(付属品)を天井にあて、 $\phi 120$ の穴をあける
天井にマーキング部の印もつけてください。

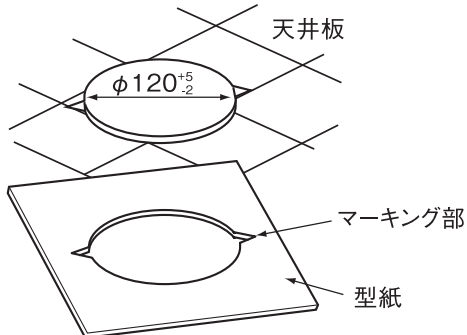

- 2** マイクロホンの内部スイッチを設定する

電池カバーを開け、マイク利得設定スイッチを「LO」、マイク感度切換スイッチを「SENS1」に設定します。また、グループ・チャンネルスイッチは、ワイヤレス受信機と合わせてください。

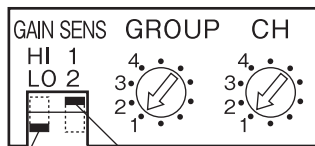


マイク利得設定スイッチ マイク感度切換スイッチ

お願い


マイク利得設定スイッチとマイク感度切換スイッチを他の設定にすると音がひずむ場合があります。必ず上記のとおり設定してください。

- 3** 接続コードを取り付ける


マイクロホンのプラグカバーをはずし、接続コードを取り付けます。

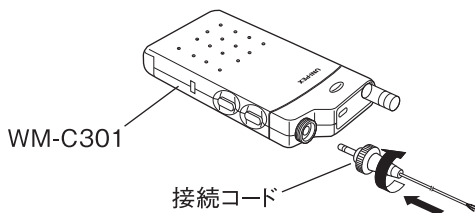


- 4** 天井取付金具に端子台を取り付ける

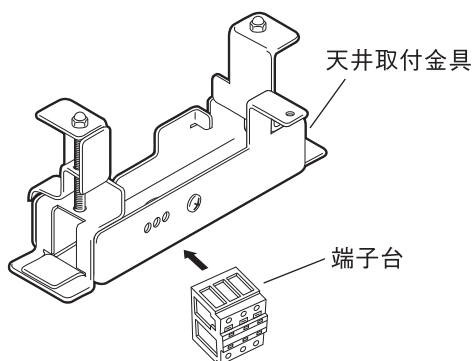


- 5** マイクロホンを取り付ける
アンテナは必ず最後まで伸ばしてください。

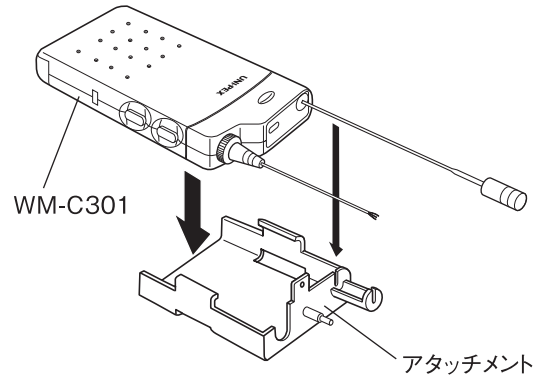


- 6** 接続コードを端子台に差し込む

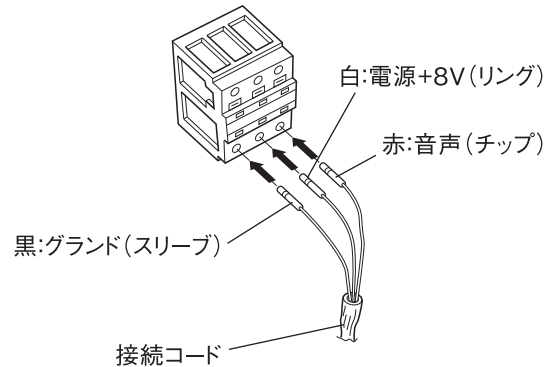


- 7** 手順5のアタッチメントを天井取付金具に付属のねじで固定する

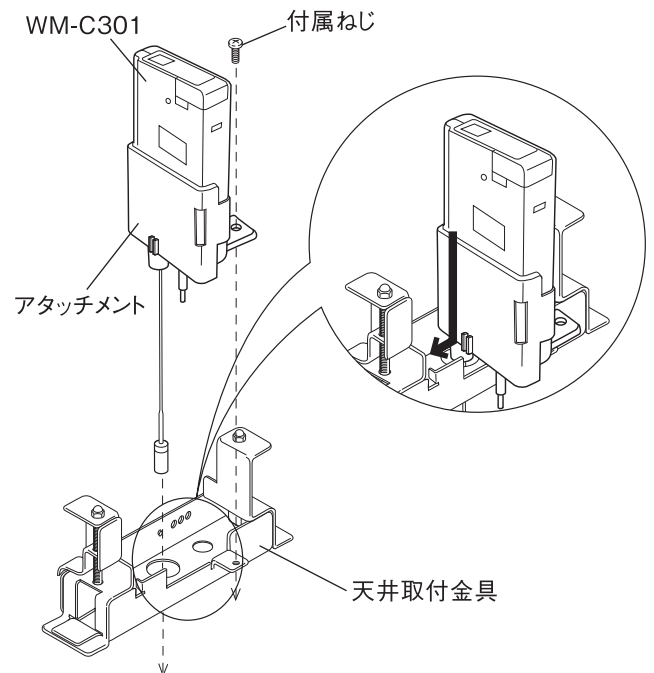


- 8** 受信機からの接続ケーブルを端子台に差し込む
マイクロホンからの接続コードの信号線とあわせて
差し込んでください。

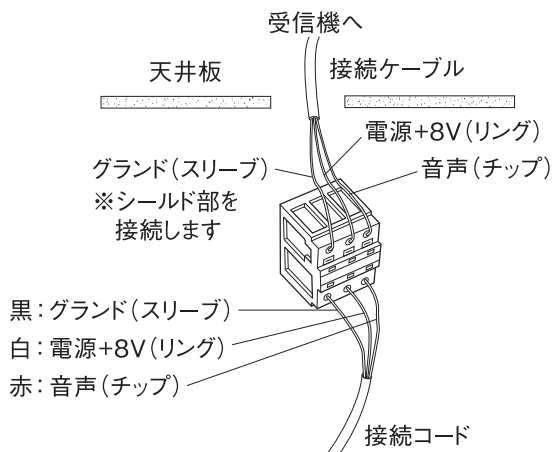


- 9** マイクロホンを金具ごと天井の穴にとおす

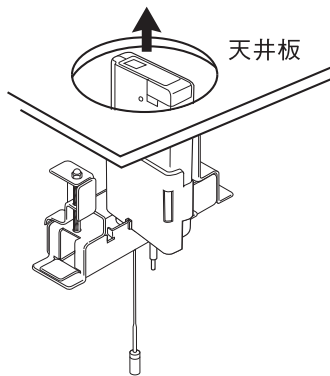

- 10** 天井に取付金具(マイクロホン)を固定する
天井板締付ねじ(2本)を右にまわすと、押え
金具が天井板をはさみこみます。
手順1で天井につけたマーキング部のしるしに
合わせて固定してください。

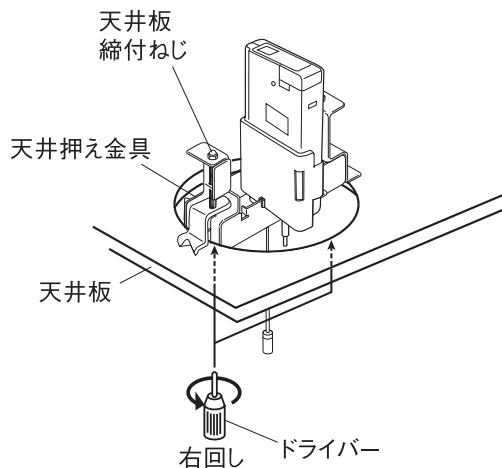


- 11** パネルを取り付ける
パネル裏側の爪部を天井取付金具に差し
込みます。

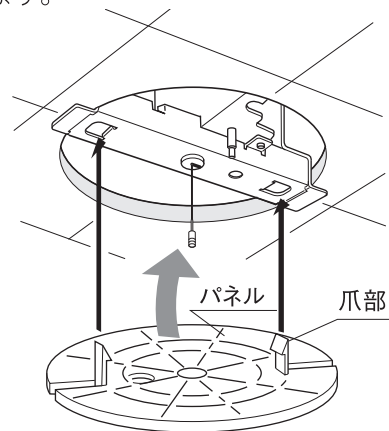


● マイクロホンのはずしかた

- 1** 天井取付パネルをはずす
天井取付パネルの溝部にマイナスドライバーを
差し込んで下側に引き、天井取付パネルを
はずします。溝部は側面両側にあります。

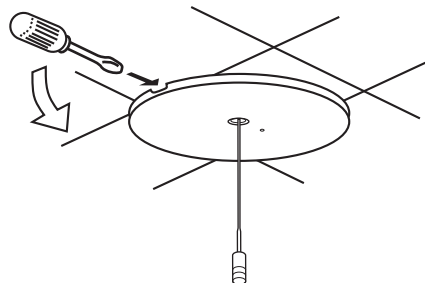

- 2** 天井板締付ねじ(2本)をゆるめ、天井取付金具ごと
天井からはずす

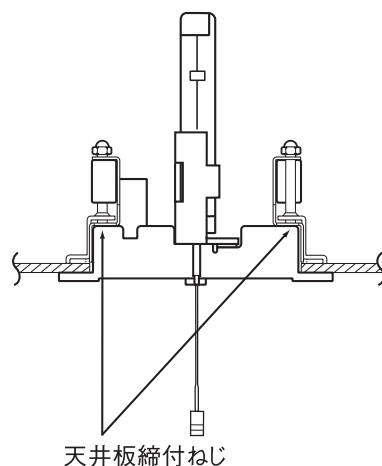


設置上のお願い


- ワイヤレス受信機とワイヤレスマイクロホンの接続ケーブルは、AWG22(Φ0.3mm)～AWG20(Φ0.5mm)の2芯シールド線を使用してください。細い線材や単線を使用した場合、接続距離が長いと外来ノイズなどの影響を受けやすくなったり、線路抵抗で電圧降下を起こし十分な性能を発揮しないことがあります。
- ワイヤレスマイクロホンWM-C301を取り付ける際は、乾電池や充電電池パックを装着しないでください。マイクロホンの電源は、ワイヤレス受信機WT-C816から供給されます。誤って乾電池または充電電池パックを装着した場合、液漏れで機器を損傷する場合があります。
- ワイヤレスマイクロホンを本アダプタのアタッチメントに取り付ける際は、アンテナを最後まで伸ばしてください。伸縮途中で使用した場合、性能が劣化します。また、アンテナ部分が金属部分に接触しないように注意し、取り付けてください。アンテナと金属部が接触するとノイズが発生したり、電波の到達距離が短くなります。
- 本アダプタに取り付けたワイヤレスマイクロホンWM-C301と、ワイヤレス受信機WR-C301の使用距離は、屋内で約20mです。この距離は、天井の低さ、周囲の障害物により低下します。極力、ワイヤレス受信機の近くで見やすく、天井の高い位置に取り付けてください。
- 雑音が多いときは、次の点にご注意ください。
 - ・本アダプタに取り付けたワイヤレスマイクロホンと、ワイヤレス受信機は極力近づけて使用してください。そのときの距離は2～10mにしてください。なお、ワイヤレスマイクロホンから1m以内に近づきますと、使用していないチャンネルへの飛び込みや混信など誤動作することがあります。
 - ・本アダプタに取り付けたワイヤレスマイクロホンは、デジタル機器や高周波雑音の出る機器などから、できるだけ離して設置してください。(5m以上)

部品構成


アタッチメント×1

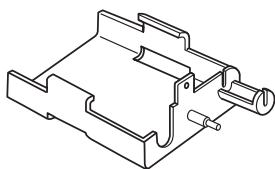


天井取付金具×1

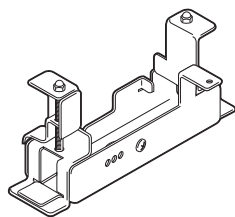

端子台×1

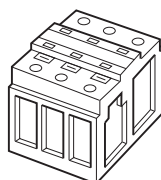

接続コード×1

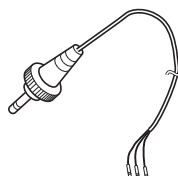


φ3 x 6 タッピングねじ×1



天井取付パネル×1



型紙×1

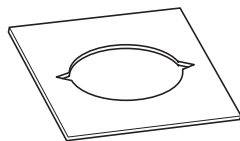

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペックス株式会社
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)

サポートのご案内

- 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。
販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。
①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)
- 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。
営業所情報はホームページもしくはQRコードにアクセスしてください。
<http://www.unipex.co.jp>
- その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。



UNI-PEX 0120-56-5245 (通話料無料)
お客様ご相談センター 受付時間/9:00～17:00(土・日・祝日除く)
PHS・携帯電話からのご利用は、
072-855-3334 (通話料がかかります)

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】
お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。