



このたびは、FM/AMラジオチューナーユニットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(上図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



プラグをコンセントから抜く

異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がある、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに組込機器の電源を切り、販売店などにご連絡ください。



組込機器の電源プラグをコンセントから抜く

取付作業、及びお手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く
感電の原因となることがあります。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



専用機器以外に接続しない

この機器は専用機器に組み込んでご使用いただくように設計されています。専用機器以外に接続すると火災、感電、けがの原因となります。



分解／改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



表示部が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しない

事故や火災、感電の原因となります。そのような場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。



異物を入れない／濡らさない

水や金属が内部に入ると、火災・感電の原因となります。ただちに電源を切り、販売店などにご連絡ください。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



電源を入れる前には音量を最小にする

突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



コネクターを抜くときは、コードを引っ張らない

コードが傷つき、火災、感電の原因となります。必ずコネクターを持って抜いてください。



取り付ける機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って取り付けてください。



1年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の前に行くと、より効果的です。なお、掃除費用については工事店などにご相談ください。

設置・使用上のご注意

- 湿気の多い所や温度の高い所、ホコリの多い所での使用はなるべく避け、通風のよい場所に設置してください。
- 本機を雑音発生の原因になる機器※の近くには設置しないでください。
※ テレビ受像機や無線装置、高周波機器(乾燥機、医療機器など)、電気溶接機、ブラッシングモータ、自動車の通る道、デジタル機器(コンピュータ、電子楽器など)、空気清浄器。
- 本機は車載用には使用できません。

各部の名称と説明(前面)

FM/AM切換スイッチ (FM/AM)

FM放送とAM放送のバンドを
切換えます。

メモリースイッチ (MEMORY)

放送局の周波数をメモリー
(記憶)するときに使います。

周波数アップスイッチ(UP)

受信周波数を上げて、同調する
ときに押してください。


周波数ダウンスイッチ (DOWN)

受信周波数を下げて、同調
するときに押してください。

電源スイッチ/音量つまみ

電源スイッチと音量つまみを
兼用しています。ご使用になら
ないときはOFFの位置にして
ください。

ユニット取付穴

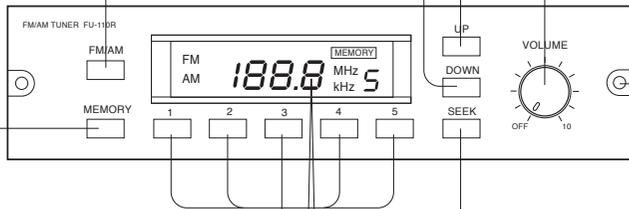

メモリー選局スイッチ (1~5)

放送局の周波数のメモリー(記憶)
およびメモリーした放送局の周波数
の呼び出しに使用します。

自動選局スイッチ (SEEK)

このスイッチを押すと、周波数
の低いほうから高いほうへ順番
にサーチします。放送が受信
されると止まります。


表示部の説明

メモリー可能表示

メモリースイッチを押すと表示し、
メモリー可能であることを示します。

メモリー番号(1~5)表示

選択されたメモリー番号を表示し
ます。

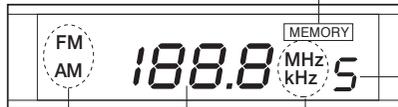

バンド(FM/AM)表示

FM/AM切換スイッチを押すごとに
切換わります。

周波数表示

周波数単位表示



FM放送の時はMHz、AM放送の
時はkHzに表示が切換わります。

組込方法

警告 取付作業をおこなう場合は必ず、組込機器の電源を切るか、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ①組込機器のユニット挿入口のブラックパネルをはずしてください。(図1参照)
- ブラックパネルの裏側にユニット接続用コードの先端(コネクター)を止めています。ブラックパネルをはずしますと、同時にユニット接続用コードとコネクターが引き出せます。
- ②ユニット接続用コードの先端のコネクターを本機のコネクターにしっかりと差し込み、接続してください。(図2参照)
- ③接続が完了しましたら、ラジオチューナーユニットをユニット挿入部に差し込み、ブラックパネルを取付けてあったねじ2本で固定してください。

注)組込まれる本体機器の取扱説明書もよくお読みください。

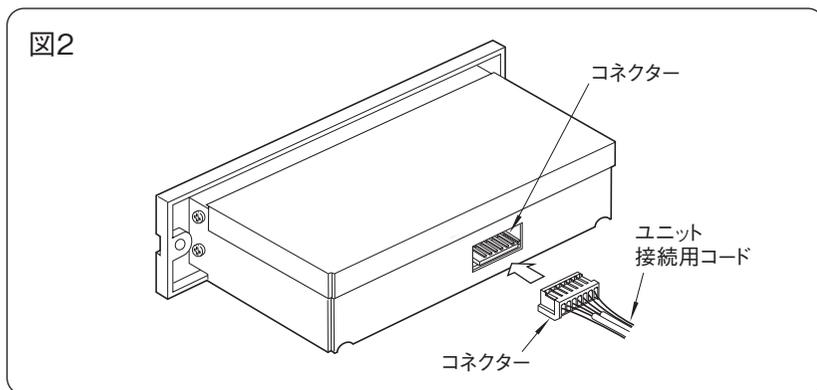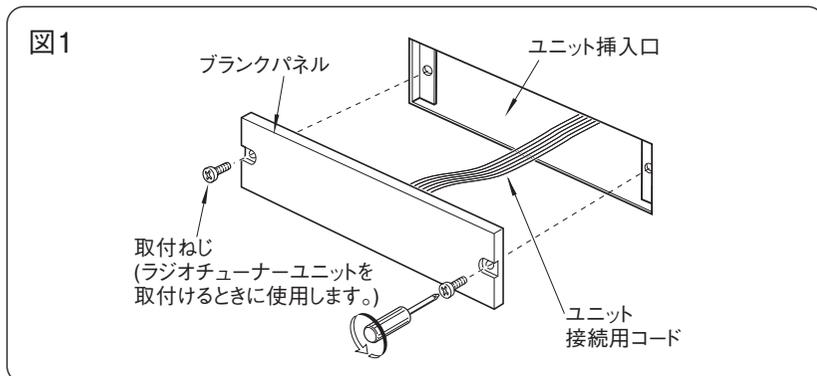


アンテナの接続のしかた

- AM放送を受信される場合は、付属のループアンテナを接続してください。また外部アンテナを使用される場合は、本体機器の取扱説明書をご覧ください。
- FM放送を受信される場合は、必ず外部アンテナが必要です。


AMループアンテナ(付属)について

AMループアンテナの組み立てかた

- ① アンテナを組み立てる。


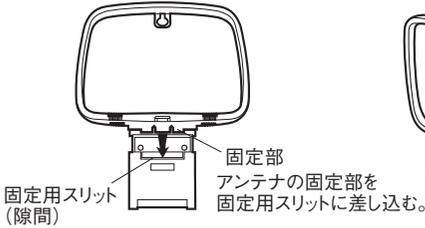


- AMループアンテナを組み立て、機器に接続してください。アンテナをもっとも受信状態のよい方向に向けてください。

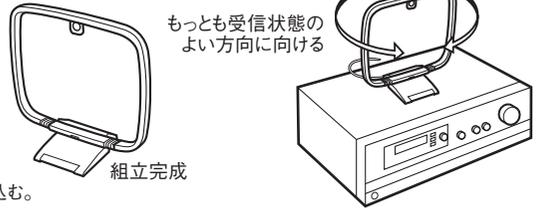


AMループアンテナの壁面取付方法

- ① アンテナを2本のねじで壁面に取付ける。 ② アンテナを垂直に固定する。

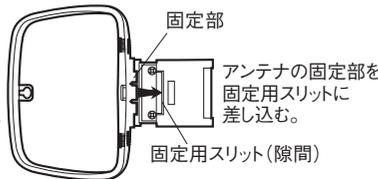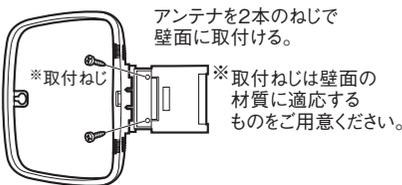


取付完成


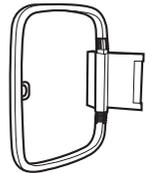


AMループアンテナの設置上のご注意


AMループアンテナを機器または金属物の周辺に設置しますと感度が低下します。AMループアンテナは機器または金属物から離して設置してください。

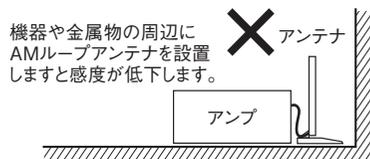

AMループアンテナの接続コードは切断したり、延長したりしないでください。また、付属のAMループアンテナ以外のアンテナは使用しないでください。十分な感度を得られません。

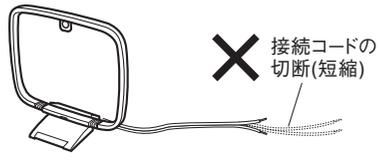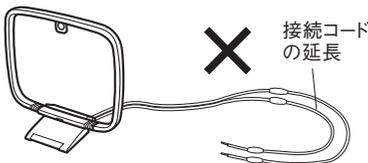

使い方

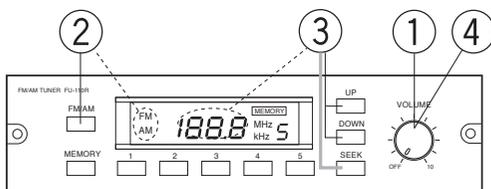

①電源を入れる

音量調節つまみ(電源スイッチ兼用)を切の位置から右まわしにしますとカチッという音がして電源が入り、表示部に各表示が表示されます。

②受信するバンドを選ぶ

FM/AM切換スイッチを押し、表示部のバンド(FM/AM)表示を受信するバンドに切換えてください。

③受信する放送局の周波数に合わせます

・手動選局の場合

周波数アップスイッチまたはダウンスイッチを押して希望の放送局の周波数に合わせてください。
※周波数アップスイッチまたはダウンスイッチを0.5秒以上押し続けると連続して周波数が変化します。

・自動選局の場合

自動選局スイッチ(SEEK)を押して希望の放送局の周波数に合わせてください。自動選局スイッチを押しますと周波数の低い方から高い方へ順番にサーチします。放送が受信されると止まります。


④音量を調節する

電源スイッチ/音量つまみをまわし適切な音量に調節してください。

ご注意……

- ラジオをご使用にならないときは、電源スイッチ/音量つまみをOFFの位置(左いっぱいカチッという音がするまでまわした位置)にして電源を切っておいてください。

放送局のメモリーのしかた

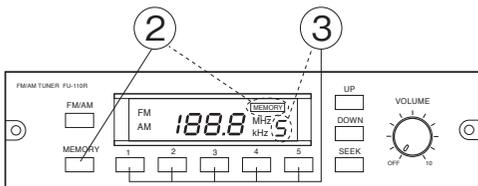

●放送局の周波数をFM/AMそれぞれ5局(計10局)記憶させることにより、選局はメモリー選局スイッチ(1~5)を押すだけでワンタッチでおこなえます。次の要領で放送局の周波数をメモリー(記憶)してください。

①上記の「使い方」の(②)~(④)手順で記憶させたい放送局の周波数に合わせてください。

②メモリースイッチを押してください。表示部右上にMEMORYの表示が約4秒間表示されます。

③MEMORYが表示されている間に、ご希望のメモリー選局スイッチ(1~5)を押して記憶させてください。表示部のMEMORY表示が消え、押したメモリー選局スイッチの番号が表示されます。

点検方法


ほんのちょっとしたことで正常に動作せず、故障かな?と思うことがあります。次の要領で点検してみてください。

症 状	点 検 項 目	対 策
全く動作しない	組込機器の電源が接続されていますか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	ディスプレイ表示灯が点灯していますか。	組込機器の電源スイッチを入れてください。 電源スイッチ兼用の音量調節つまみで電源を入れてください。
音声のでてこない	音量調節つまみが最小になっていませんか。	適当な音量に調節してください。
	目的の放送局に選局されていますか。	P6の「使い方」をご覧になり、正しく選局してください。
	アンテナは接続されていますか。	接続を確認してください。

定格

使用電源	DC 12V 組込機器本体より受電
消費電流	100mA以下
受信周波数	AM: 531~1602kHz / FM: 76.0~90.0MHz
アンテナ入力	AM: ループアンテナ ローインピーダンス 不平衡 / FM: 75Ω 不平衡
実用感度	AM: 30dB μ V(1kHz 30%変調 S/N比20dB) FM: 12dB μ V(1kHz 75kHzFM S/N比30dB)
定格出力	-20dBV
プリセットメモリー	フラッシュメモリー方式
使用温度範囲	0°C~+40°C
外 装	パネル:(ABS樹脂)マンセルN1近似色 黒塗装
寸 法	幅169mm、高さ41mm、奥行97.5mm
質 量	約400g
付 属 品	取扱説明書(保証書付)1、AMループアンテナ 1

外観寸法図 (単位:mm)

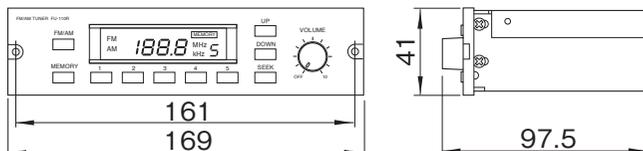

サポートのご案内

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況（できるだけ具体的にお願いします）

■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページもしくはQRコードにアクセスしてください。
http://www.unipex.co.jp



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX お客様ご相談センター

0120-56-5245 通話料無料

受付時間／9:00～17:00（土・日・祝日除く）

PHS・携帯電話からのご利用は、

072-855-3334（通話料がかかります）

【お客様の個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。

FM/AMラジオチューナーユニット FU-110R 保証書

製造番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 電子回路部1ヶ年、ケース(外装部)6ヶ月
お客様	お名前 見本 様
	ご住所 〒 電話() -
販売店	店名・住所 印 電話() -

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(This warranty is valid only in Japan)

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要な事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

無料修理保証の免責範囲

(次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)

- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
- ②不当な修理改造による故障、損傷。
- ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
- ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上起因するもの。
- ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
- ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
- ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

製造元 **日本電音株式会社**

発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)