


UNI-PEX

取扱説明書(保証書付)

卓上形ダイナミックマイクロホン

MD-33

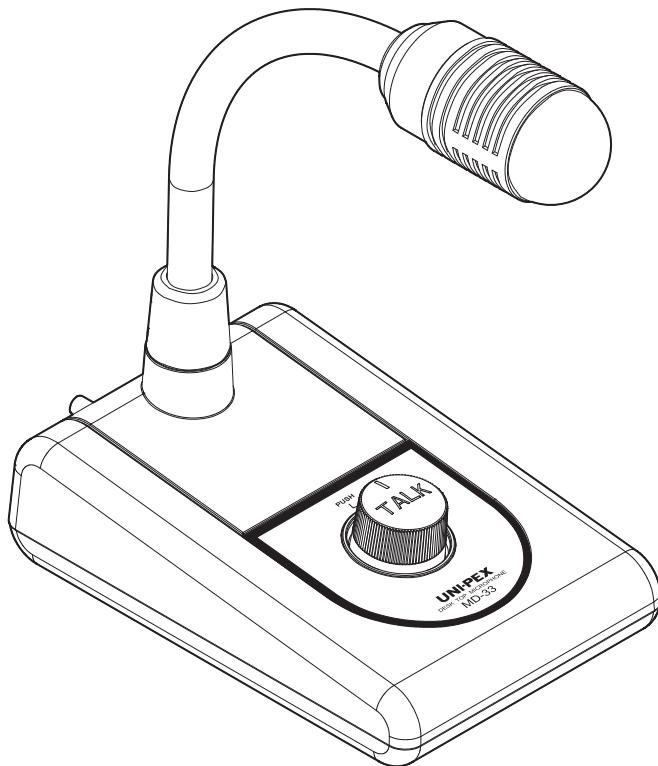

この度は、卓上形ダイナミックマイクロфонをお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからぬことがあれば再びご覧ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

異常が起きたときは、ただちに使用をやめ、販売店などに連絡する

煙が出てる、においや音がする、水や異物が入った、落として破損したなどの異常が発生した場合、ただちにプラグを抜いて、販売店などにご連絡ください。火災・感電の原因となります。



分解／改造はしない

火災・感電の原因となることがあります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



コードやプラグを傷つけない

コードの上に重い物を乗せたり、熱器具に近付けたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりすると、火災・感電の原因となります。コードやプラグが傷んだら、販売店などにご相談ください。



水滴のかかる場所に置かない

中に水が入った場合、火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用時は、特にご注意ください。



適合機器以外に使用しない

火災やけがの原因となることがあります。



雷が鳴りだしたら、接続コードやプラグには触れない

感電の原因となることがあります。



異常に温度が高くなる場所で使用しない、放置しない

窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所、湿気、埃および振動の多い場所で使用、または放置しないでください。火災や感電の原因となることがあります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

コード類は正しく配置する

コード類は引っ掛けたりして引っ張ると、製品の落下などにより、けがの原因となることがあります。接続・配線には充分ご注意ください。



本機の特長

- 卓上形マイクロホンです。
- 特定の音源のみをハウリングを起こさずに集音できる、単一指向性ダイナミックマイクロホンを採用しております。
- トークボタンを備えています。押しながら右に回すとボタンがロックされます。ハンズフリーでのトークが可能になるので、呼出用、案内用、会議用に好適です。
- 地球に優しい環境対応製品です。(RoHS対応製品)

設置・使用上のご注意

- MD-33は単一指向性ですが、スピーカーとマイクの位置関係などによりハウリングを起こす場合があります。マイクロホンの方向にご注意ください。マイクロホンとスピーカーが向かい合う設置は最もハウリングが起きやすい状態です。
- 落したり、たたいたり乱暴な取扱いは絶対にしないでください。
- 接続コードを引っ掛けるようなコードの引き回しはしないでください。落下したりして、けがや破損の原因になることがあります。
- マイクロホン本体をコードで引き寄せるようなコードに無理な負担をかける取扱い方はしないようお願いします。
- アンプとの接続をはずす場合は、必ずプラグを持って抜き取るようにしてください。
- ◎接続する機器の取扱説明書(安全上のご注意)もよくお読みください。

使用方法



※このマイクロホンは単一指向性です。できる限り音源にマイクロホンを向けてください。

1. 本機とアンプを接続する

本機のプラグをアンプのマイク入力ジャックに接続してください。

2. トーキングボタンON




押し込んだ状態で
右に回すと、
ボタンがロックされます。

3. マイク放送をおこなう

4. トーキングボタンOFF

外観寸法図

(単位:mm)

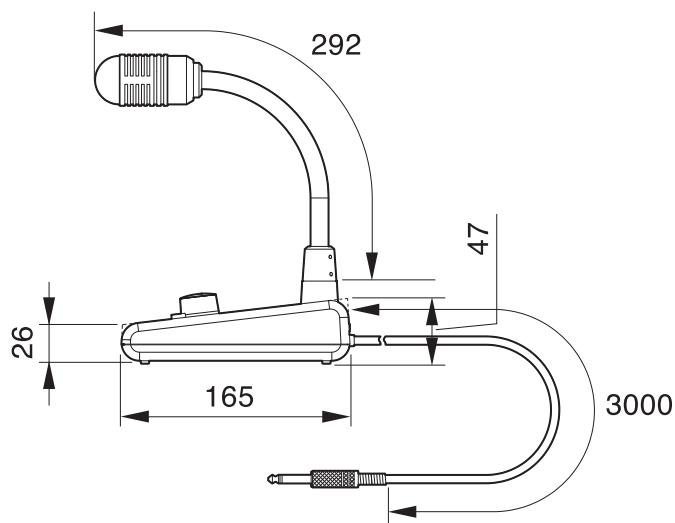

定格

インピーダンス	600Ω ±30%(1KHzにおいて) 不平衡
マイク感度	-52dB ±3dB(1KHzにおいて0dB=1V/Pa)
周波数特性	80Hz~12kHz(1KHz基準偏差 +12dB -12dB)
マイクロホン	単一指向性ダイナミックマイクロホン
形状	卓上スタンド形
外装	本体(亜鉛ダイカスト) : ライトグレーメタリック塗装 ベース(ABS樹脂) : マンセルN2.0 近似色ブラック マイク : マンセルN2.0 近似色ブラック塗装 トークボタン(POM樹脂) : マンセルN5.5 近似色ダークグレー
出力ケーブル長	約3m(ストレートケーブル)
出力プラグ	2極大形単頭プラグ
付帯機能	トークボタン(ロック機構付)
適用規格	JIS C 5502に準拠
使用温度範囲	-10°C~+55°C
寸法	幅 110mm×奥行 165mm×高さ 47mm(ケーブル除く) マイク長さ 292mm
質量	約1.0kg(ケーブル除く)
付属品	取扱説明書(保証書付)×1

卓上マイクロホンMD-33 保証書

製造番号	
保証期間	お買い上げ日 平成 年 月 日より 電子回路部1ヶ年、ケース(外装部)6ヶ月
お客様	お名前 様 ご住所 電話() -
販売店	店名・住所 電話() - 印

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

無料修理保証の範囲

①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。

②修理の際は必ず保証書の提示があること。

③当保証書の所定項目に必要事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

無料修理保証の免責範囲

(次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)

①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。

②不当な修理改造による故障、損傷。

③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。

④お買上げ後の落下、傷など、お取り扱い上に起因するもの。

⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。

⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。

⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。

製造元 日本電音株式会社

発売元 ユニペックス株式会社

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)

サポートのご案内

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)

■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページもしくはQRコードにアクセスしてください。
<http://www.unipex.co.jp>



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX お客様ご相談センター

0120-56-5245 (通話料無料)

受付時間／9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、

072-855-3334 (通話料がかかります)

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。