

UNI-PEX

取扱説明書

接話マイクロホン

ME-C01A ME-C02A


このたびは、接話マイクロホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書の説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書はお読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがありましたら再びご覧ください。

商品概要


本機は、ワイヤレスマイクロホン WM-C802(別売品)に使用する接話マイクロホンです。
ME-C01AはトークB専用、ME-C02AはトークAとトークBの両方が使用できます。

各部の名前

イラストはME-C02Aです。ME-C01Aの場合はトークAボタンがありません。

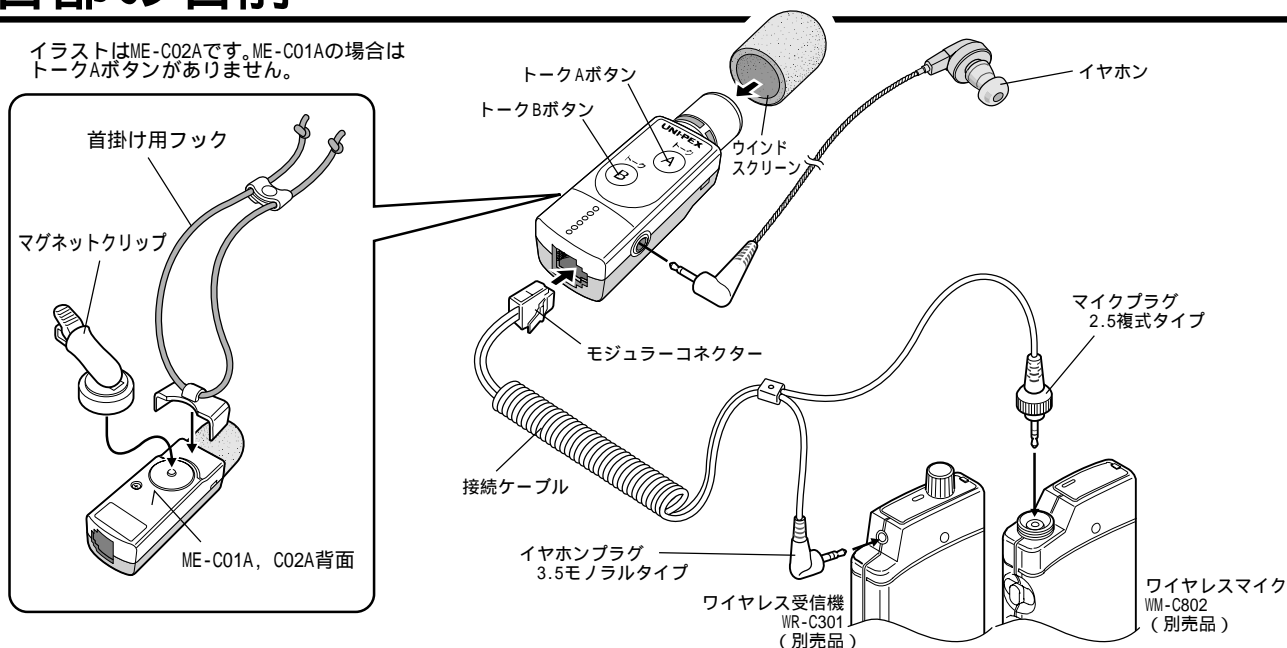


イヤチップについて

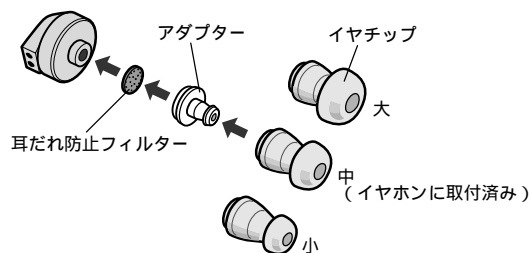

イヤホンセット (別売)を使用する場合は、イヤホンに付属の3種類のイヤチップから、耳にいちばん合うものをお選びください。
イヤチップの汚れがひどいときは、せっけん水やぬるま湯で洗ってください。
耳だれ防止フィルターが汚れたときは、新しいものと交換してください。

使用上のお願い

雨天での使用、濡れた手でのご使用は避けください。
水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かしてからご使用ください。

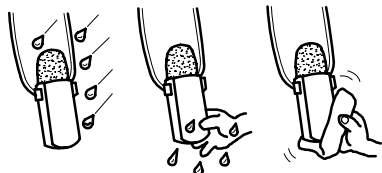

ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温度の高い所・湿度の高い所には置かないでください。




使いかた

- 1 マイク本体にマグネットクリップまたは首掛け用フックを取り付ける
両方を同時に使用することも可能です。
- 2 マイク本体を体に取り付ける
マグネットクリップを取り付け、ネクタイ・ベストなどに取り付けます。首掛け用フックの場合は首にかけます。
- 3 マイク本体を口元に近付け、トークボタンを押して話す

[取り付け例]

[話すとき]

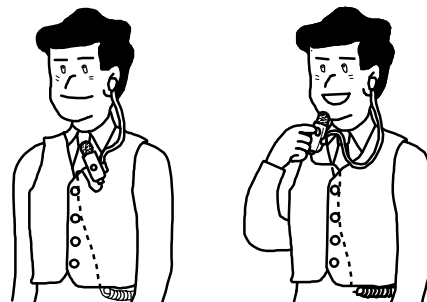

トークスイッチ(A/B)の動作について

ワイヤレス受信機の音声出力先が、ある建物の 1階をトークA、2階をトークBに設定してある場合、以下のように動作します。

トークAボタンを押したまま話す場合：1階に放送されます。

トークBボタンを押したまま話す場合：2階に放送されます。

本機とワイヤレスマイクロホンWM-C802のトークボタン(A/B)の関係について

本機をWM-C802に接続した場合、本機とWM-C802のトークボタン(A/B)は以下のように動作します。

本機(ME-C01A/ME-C02A)のトークボタンの動作	トークボタンを押している間だけ音声が出力されます。WM-C802がトークロックモードの場合、そのモードは解除されます。
WM-C802のトークボタンの動作	トークボタンを1回押すと電源が「ON」になり、本機のトークボタンを押さなくても音声が続断で出力されます。再度押すと「OFF」になり、音声は出力されません。これをトークロックモードといいます。

ウインドスクリーンが汚れたときは

本体から取り外し台所用洗剤で洗って、水でよくすすいでください。完全に乾いたら取り付けてください。

定格

マイクロホン	
形 式	エレクトレットコンデンサマイクロホン
指 向 性	単一指向性
出力インピーダンス	2.2k
感 度	-43dBV/pa
イヤホン	
形 式	マグネチックタイプ
インピーダンス	330
音 圧	115dB SPL
出 力	イヤホン用：3.5モノラルジャック 接続用ケーブル：6ピンモジュラーコネクター
ト ー ク ボ タ ン	プレストーク形
寸 法	本体：22(幅)×69(長さ)×17.5(厚さ) mm イヤホンコード：約500mm 接続ケーブル：約600mm
質 量	ME-C01A 約17g / ME-C02A 約18g (本体のみ)
付 属 品	イヤホン1、イヤホンチップ大小各1、首掛け用フック1、マグネットクリップ1、耳だれ防止フィルター(10個入)1、接続ケーブル1、取扱説明書1

製造元 日本電音株式会社
発売元 ユニペック株式会社

RKTMEC01A-H0-0