



このたびは、接話マイクロホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に、この取扱説明書の説明をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。この取扱説明書は  
お読みになりましたら大切に保管し、後日わからないことがありましたら再びご覧ください。

### 商品概要


本機は、ワイヤレスマイクロホン WM-C802(別売品)に使用する接話マイクロホンです。  
ME-C01はトークB専用、ME-C02はトークAとトークBの両方が使用できます。

## 各部の名前

イラストはME-C02です。ME-C01の場合は  
トークAボタンがありません。

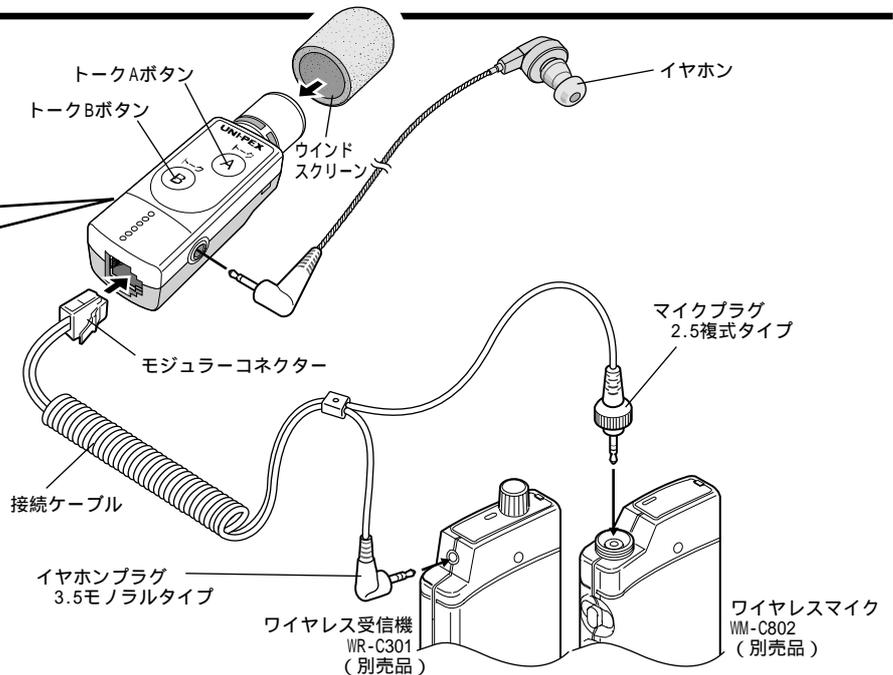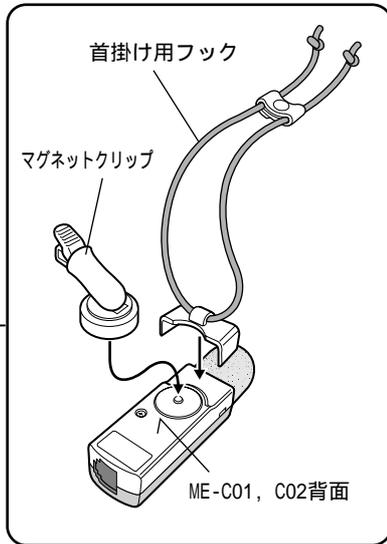

### イヤチップについて

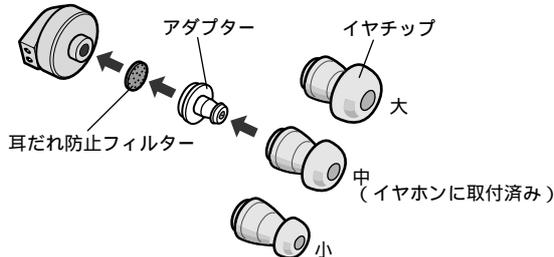

イヤホンセット(別売)を使用する場合は、イヤホンに付属の3種類  
のイヤチップから、耳にいちばん合うものをお選びください。  
イヤチップの汚れがひどいときは、せっけん水やぬるま湯で  
洗ってください。  
耳だれ防止フィルターが汚れたときは、新しいものと交換し  
てください。

### 使用上のお願い

雨天での使用、濡れた手での使用は避けてください。  
水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かして  
からご使用ください。



ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温  
度の高い所・湿度の高い所には置かないでください。



# 使いかた

- 1 マイク本体にマグネットクリップまたは首掛け用フックを取り付ける  
両方を同時に使用することも可能です。
- 2 マイク本体を体に取り付ける  
マグネットクリップを取り付け、ネクタイ・ベストなどに取り付けます。首掛け用フックの場合は首にかけます。
- 3 マイク本体を口元に近付け、トークボタンを押して話す

[ 取り付け例 ]



[ 話すとき ]



## トークスイッチ(A/B)の動作について

ワイヤレス受信機の音声出力先が、ある建物の1階をトークA、2階をトークBに設定してある場合、以下のように動作します。

トークAボタンを押したまま話す場合：1階に放送されます。

トークBボタンを押したまま話す場合：2階に放送されます。

## 本機とワイヤレスマイクロホンWM-C802のトークボタン(A/B)の関係について

本機をWM-C802に接続した場合、本機とWM-C802のトークボタン(A/B)は以下のように動作します。

本機(ME-C01/ME-C02)のトークボタンの動作	トークボタンを押している間だけ音声が出力されます。 WM-C802がトークロックモードの場合、そのモードは解除されます。
WM-C802のトークボタンの動作	トークボタンを1回押すと電源が「ON」になり、本機のトークボタンを押さなくても音声が続いて出力されます。再度押すと「OFF」になり、音声は出力されません。これをトークロックモードといいます。

## ウインドスクリーンが汚れたときは

本体から取り外し台所用洗剤で洗って、水でよくすすいでください。完全に乾いたら取り付けてください。

# 定格

マイクロホン	
形 式	エレクトレットコンデンサマイクロホン
指 向 性	単一指向性
出力インピーダンス	2.2k
感 度	-43dBV/pa
イヤホン	
形 式	マグネチックタイプ
インピーダンス	330
音 圧	115dB SPL
出 力	イヤホン用： 3.5モノラルジャック
	接続用ケーブル：6ピンモジュラーコネクタ
トークボタン	プレストーク形
寸 法	本体 22(幅)×69(長さ)×17.5(厚さ) mm
	イヤホンコード：約500mm
	接続ケーブル：約450mm
質 量	ME-C01 約17g / ME-C02 約18g (本体のみ)
付 属 品	イヤホン1、イヤホンチップ大小各1、首掛け用フック1、マグネットクリップ1、耳だれ防止フィルター(10個入)1、接続ケーブル1、取扱説明書 1

## 連絡先のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。  
販売店に修理を依頼する場合は下記の項目をお確かめください。

品名 品番 お買い上げ日 故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)  
ご転居されたり、ご贈呈品などで販売店に修理のご相談ができない場合は最寄りの下記弊社営業所にご相談ください。

札幌営業所	〒064-0811 札幌市中央区南11条西 10-2-17	TEL. (011)511-5505(代) FAX. (011)511-5529
釧路営業所	〒085-0025 釧路市宝町 3-8	TEL. (0154)25-3156(代) FAX. (0154)25-6261
仙台営業所	〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11	TEL. (022)232-1295(代) FAX. (022)232-1297
東京営業所	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17	TEL. (03)3821-3721(代) FAX. (03)3827-5423
新潟営業所	〒950-0922 新潟市山二ツ 4-6-19	TEL. (025)287-3611(代) FAX. (025)287-3613
金沢営業所	〒920-0362 金沢市古府 1-190	TEL. (076)240-4577(代) FAX. (076)240-6737
静岡営業所	〒422-8037 静岡市下島 152-5	TEL. (054)238-1446(代) FAX. (054)238-1453
名古屋営業所	〒466-0051 名古屋市中区御器所 1-3-29	TEL. (052)871-1671(代) FAX. (052)872-4128
大阪営業所	〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7	TEL. (06)6632-2855(代) FAX. (06)6644-1624
岡山エリア連絡先		TEL. (086)244-2317(代) FAX. (086)244-4461
高松営業所	〒760-0079 高松市松縄町 525-1-203	TEL. (087)868-1181(代) FAX. (087)868-1331
広島営業所	〒730-0016 広島市中区鞆町 5-29	TEL. (082)222-5511(代) FAX. (082)222-5513
福岡営業所	〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15	TEL. (092)721-5000(代) FAX. (092)721-5089
鹿児島営業所	〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12	TEL. (099)250-0220(代) FAX. (099)257-3327

## ユニペックス株式会社

本社 / 営業本部 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6  
お客様相談窓口 (CS課) TEL. (072)855-3334

製造元 日本電音株式会社

発売元 ユニペックス株式会社

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近 3-6 TEL. (072)855-3334(代)

RKTMEC01-HO-3