

# UNI-PEX

車載用

# カセット付ミキサー

## 取扱説明書

# NX-600C



このたびは、車載用カセット付ミキサーをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

### 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

### 安全上のご注意〈必ずお守りください〉

ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。

お読みになったあとは、必ず保存してください。



#### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**異常が起きたときは、ただちに使用をやめる**

煙が出ている、においや音がする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災の原因となります。ただちに電源スイッチを切り、販売店などにご連絡ください。



**工事は工事店に依頼する**

工事には、技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。工事店にご相談ください。



**分解 / 改造はしない**

火災の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



**異物を入れない**

水や金属が内部に入ると、火災の原因となります。ただちに電源スイッチを切り、販売店などにご連絡ください。



## 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



表示された電源電圧以外の電圧で使用しない  
火災・感電の原因となります。



運転中に複雑な操作はしない  
交通事故やけがの原因となります。



運転の視界や操作を妨げる場所に取り付けない  
運転視界を妨げる場所やブレーキペダル付近などに取付、配線すると交通事故の原因となります。



パイプ、タンク、配線などを傷つけない  
車体に穴をあけるときパイプ、タンク、配線などに傷を付けると交通事故や火災の原因となります。



## 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



高温部に設置しない  
エンジンルームや温風吹き出し口のそばに設置すると、ケーブルが溶けて、火災の原因となります。



水のかかるところへ設置しない  
雨や水のかかるところへ設置すると、火災の原因となることがあります。



振動の多い場所や、不安定な場所に設置しない  
ゆるみやはずれで落下し、交通事故やけがの原因となることがあります。



取付ねじはしっかり締める  
落下して、交通事故やけがの原因となります。



正しく配線する  
取扱説明書の通りに配線しないと、事故や火災の原因となります。



電源を入れる前には音量を最小にする  
突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。



カセットテープ挿入口に、手をいれない  
特にお子様にはご注意ください。けがの原因となることがあります。



オーディオ機器などを接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。



1年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については工事店などにご相談ください。

## 設置・使用上のご注意

雑音が発生する場合は

- ・ 車載用として十分な雑音防止対策を施していますが、もし雑音が入る場合があれば、カーオーディオ、カーラジオなどの雑音防止処理方法に準じてください。

本機の近傍で携帯電話を使わない

- ・ 本機の近傍で携帯電話を使用しますと、雑音発生の原因になります。本機使用中に携帯電話を使用する場合は充分にご注意ください。

プラグを抜くときはコードを引っ張らない

- ・ マイク入力のプラグをジャックから抜き取る時は、必ずプラグ本体を持って抜いてください。コードを持って引き抜くと断線やショートの原因になります。

### カセットテーププレーヤーについて

本機はノーマルテープ専用です。メタルテープ、クロムテープは使用できません。C-120テープやエンドレステープは巻きつきをおこしますので、使わないようにしてください。

テープ挿入後すぐに（約2秒以内）イジェクトボタンを押さないでください。テープ再生時にイジェクトボタンを押さないでください。テープ再生時にテープを取り出す場合は必ず一時停止ボタンを押し、停止状態にしてからイジェクトボタンを押してください。

使用後は、必ずテープを取り出してください。テープをセットしたままにしますと、故障の原因になります。

たるんだカセットテープを挿入しますと、故障の原因になります。テープ挿入時はよく確認してください。

テープヘッドに汚れやゴミが付くと音質が悪くなり、音とびの原因になります。また、ピンチローラーが汚れているとテープを巻き込むことがありますので、定期的に清掃をおこなってください。ヘッドの清掃には市販のヘッド・クリーニングカセットテープをご利用ください。

### マイクロホンの上手な使い方

マイクロホン使用上、特に注意しなければならないのが、ハウリング(キーンと言う音)です。これはスピーカーから出てきた音が、マイクロホンに戻り、循環することから起る現象です。これを防ぐためには、音源以外の音をとらえにくい単一指向性マイクを使用し、マイクとスピーカーの位置に注意しながら使用してください。

マイクロホンを使用する場合は、極端に口元に近づけたり離したりせずに、なるべく一定の距離で使用してください。この距離は、2～5センチメートルぐらいが理想的です。マイクロホンには息をふきかけないように注意して使用してください。

マイクロホンを手で持ち使用する場合は、マイクの頭を手でにぎらないでください。マイクの頭を手でふさぐと低音だけが強調され、忠実な拡声ができませんので、正しくマイクの中央部をにぎってお使いください。

マイクロホンを使用しないときは、マイクロホンのトークスイッチを必ず「OFF」にしてください。

# 各部の名称と説明（前面）

## イジェクトボタン

カセットテープを取り出すときに押します。  
 注)イジェクトボタンを押す際は下記の注意を必ずお守りください。テープメカの故障の原因になることがあります。

- ・テープ挿入後すぐに（約2秒以内）イジェクトボタンを押さないでください。
- ・テープ再生時にイジェクトボタンを押さないでください。テープ再生時にテープを取り出す場合は必ず一時停止ボタンを押し、停止状態にしてからイジェクトボタンを押してください。


## 巻戻しボタン

再生中、巻戻しをするときこのボタンを押し込んでロック状態にします。停止するときには右側の早送りボタンを軽く押してください。また、再生中このボタンと早送りボタンを同時に押しすと、テープ再生面が切り換わります。

## 早送りボタン

再生中、早送りをするときこのボタンを押し込んでロック状態にします。停止するときには左側の巻戻しボタンを軽く押してください。また、再生中このボタンと巻戻しボタンを同時に押しすとテープ再生面が切り換わります。

マイク1  
音量調節  
つまみ  
マイク2  
音量調節  
つまみ

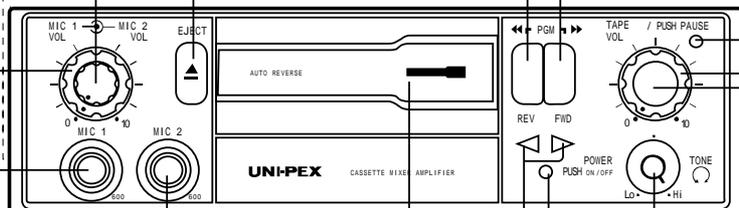

一時停止表示灯  
一時停止ボタンを押し、テープ再生が止まるとオレンジ色に点灯します。

テープ音量  
調節つまみ

マイク2入力ジャック  
( - 46dBV, 600 Ω、不平衡)

マイク1入力ジャック  
( - 46dBV, 600 Ω、不平衡)

## カセットテープ挿入口

カセットテープを挿入しますと再生が始まります。電源が「切」でも自動的に電源が入り再生が始まります。

テープ走行方向表示灯  
テープの走行状態を示します。

一時停止ボタン（ポーズボタン）  
再生中にこのボタンを押しますと、一時停止表示灯（橙）が点灯してテープ再生が止まります。再び押しますと再生が再開されます。



音質調節/電源スイッチ兼用つまみ  
押しすと本機の電源が入ります。再び押しせば電源が切れます。音質調節はこのつまみを左方向へまわすと高音が減衰されます。

電源表示灯  
電源が入ると緑色に点灯します。


# プラグの接続について

マイク入力ジャックにマイクを接続する場合は出力方式を確認し、接続プラグを平衡、不平衡のいずれかで接続してください。(図1参照)

図 1

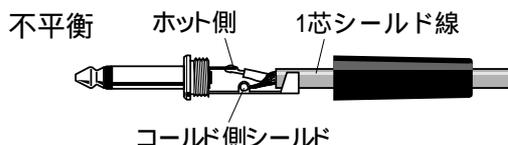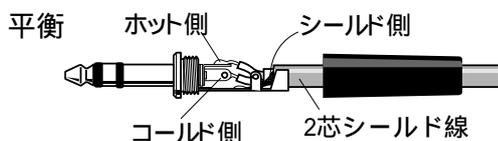


# 各部の名称と説明（後面）

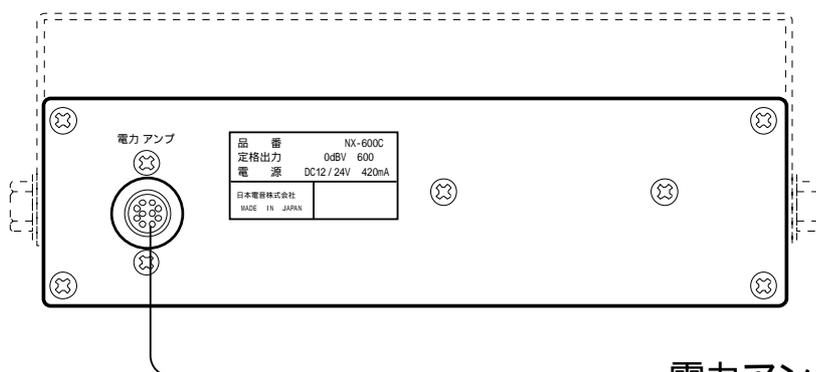

電力アンプ接続コネクター  
別売のミキサー接続コード LB-710で  
電力アンプに接続します。

# 相互接続図（例）

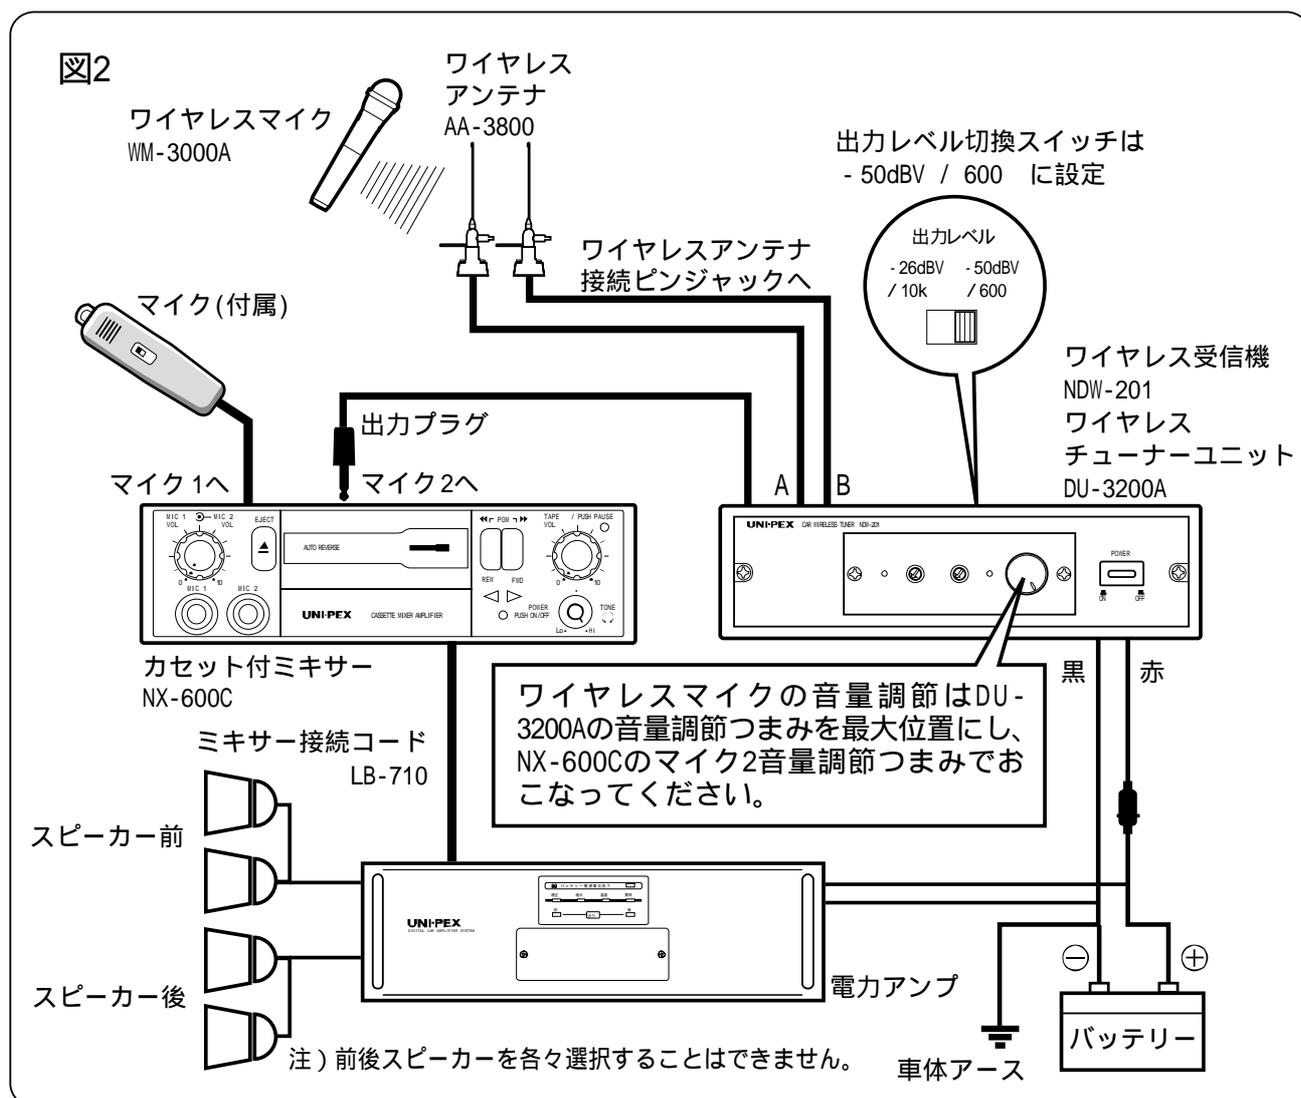


# 取付方法（例）

本機はカーオーディオの標準規格として幅広く採用されている DIN規格サイズです。取付箇所は車種によって異なりますが、図 3のようにセンターコンソール内に組み込んだり、付属のコの字形金具を利用しダッシュボードのトレーや下部に取り付けてご使用ください。（図3、4参照）

図 3 ダッシュボードのトレー


注) 車種により取り付かない場合があります。

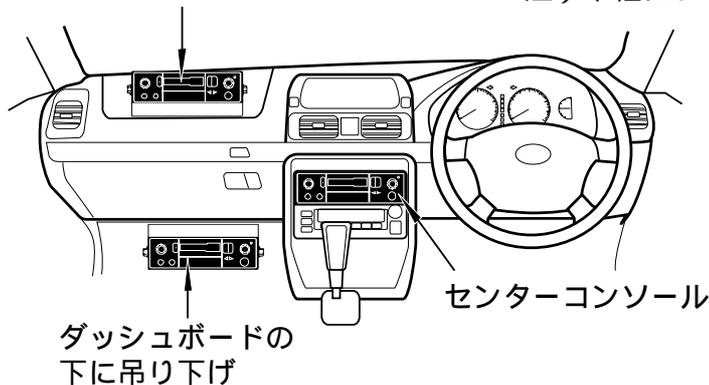

## 警告

エアバッグ装着車はエアバッグの装着箇所やその付近に配線しない、取り付けない。エアバッグの作動不良による事故や、けがの原因になります。

図 4 コの字形金具(付属)を車体に固定してから、本機を4本のボルトで取り付けてください。  
注) 必ず、水平に取り付けてください。

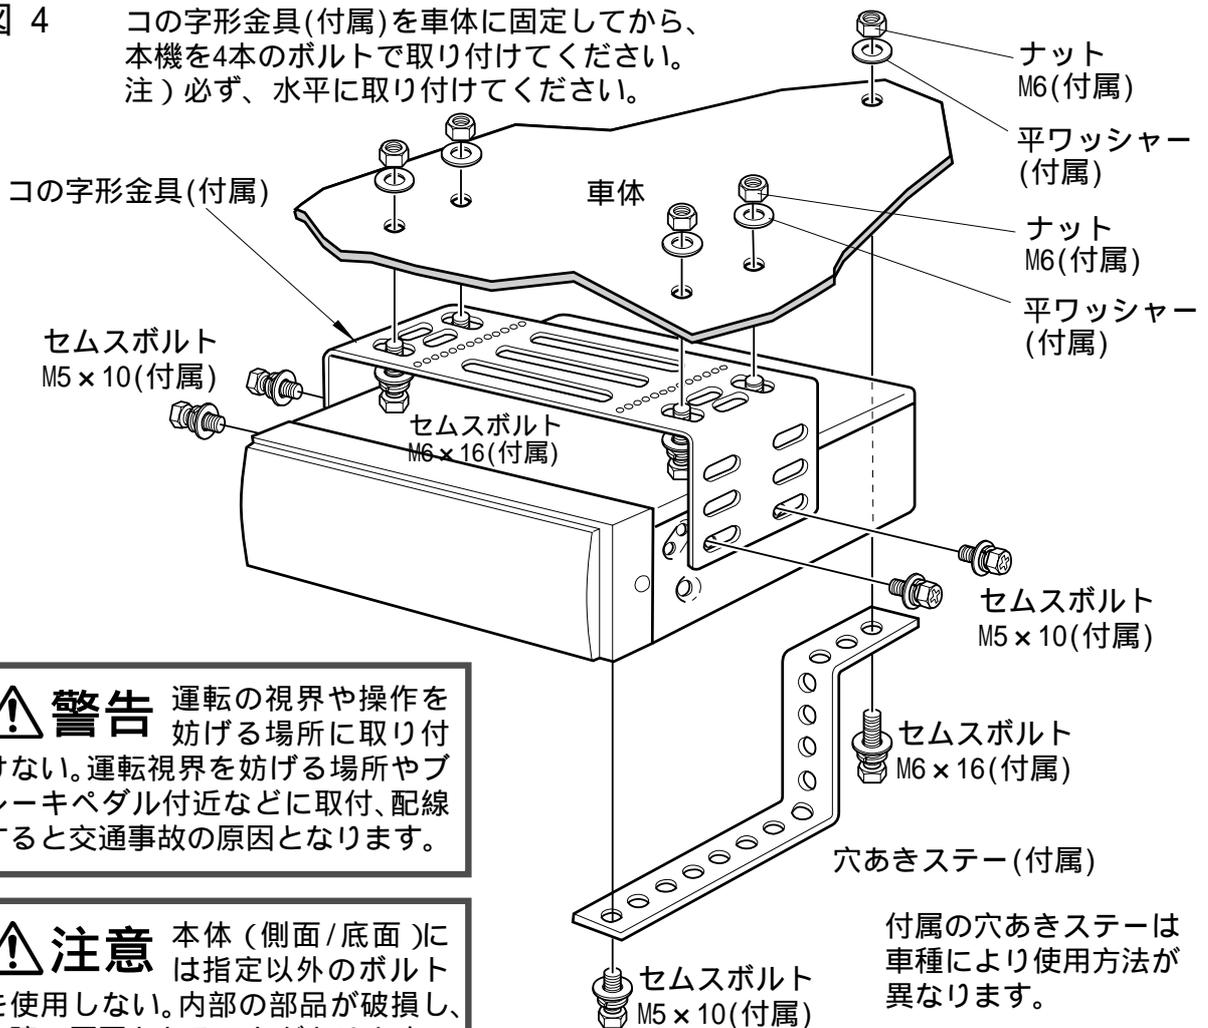

**警告** 運転の視界や操作を妨げる場所に取り付けない。運転視界を妨げる場所やブレーキペダル付近などに取付、配線すると交通事故の原因となります。

**注意** 本体(側面/底面)には指定以外のボルトを使用しない。内部の部品が破損し、故障の原因となることがあります。


付属の穴あきステーは車種により使用方法が異なります。

# 定格

使用電源	DC 10V ~ 32V(標準 14V/28V) 12V/24Vバッテリー マイナスアース専用 (電力アンプより受電)
消費電流	420mA以下
定格出力	0dBV 600 平衡 (専用プラグ付コードにて電力アンプと接続)
ひずみ率	1%以下(カセット部を除く)
周波数特性	200Hz ~ 10kHz ±3dB (1kHz基準) (カセット部を除く)
入力感度及びインピーダンス	マイク1: -46dBV 600 不平衡 音量調節器付 マイク2: -46dBV 600 不平衡 音量調節器付
音質調節	10kHzにおいて -10dB (1kHz基準)
早送り・巻戻し時間	約180秒 (C-60使用時)
テープ速度	4.75cm/sec
ワウ・フラッター	0.35% WRMS 以下 (水平使用)
信号対雑音比	60dB以上 (カセット部を除く)
動作表示	テープ走行方向表示: 発光ダイオード緑、電源表示: 発光ダイオード緑 テープ一時停止: 発光ダイオード橙
使用温度範囲	-10 ~ +55
外装	パネル: ABS樹脂 マンセルN1 近似色 ブラック ケース: 鋼板 マンセルN1 近似色 ブラック
外形寸法 / 質量	幅 178 mm 高さ 50 mm 奥行 177mm / 約 1.3kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) 1、マイクロホン 1、コの字形取付金具 1、穴あきステー 1、セムスポルト (M5×10) 5、セムスポルト (M6×16) 5、ナット (M6) 5、平ワッシャー (M6用) 5

# 外観寸法図

(単位:mm)

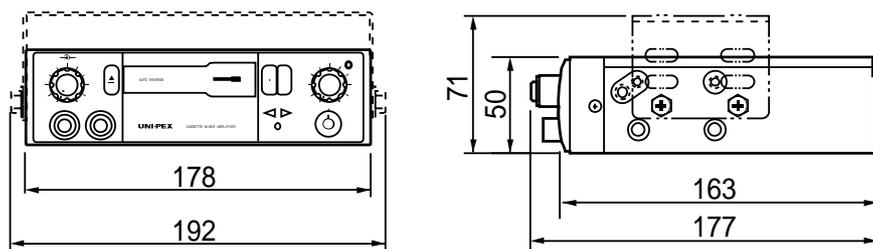

製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社