

このたびは、ワイヤレスマイク充電器をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

### ■商品概要

本機は、ワイヤレスマイクWM-332シリーズ専用の充電器です。ワイヤレスマイクを最大2本まで同時に充電することができます。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

### 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

#### 絵表示の例



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。左図の場合は一般的な行為を指示する表示です。



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

#### 異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がある、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。



プラグをコンセントから抜く

#### 分解／改造はしない

火災・感電の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



#### 異物を入れない／濡らさない

水や金属が内部に入ると、火災・感電の原因となります。ただちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店などにご連絡ください。



#### 電源コードを傷つけない

電源コードの上に重いものをのせたり、無理に曲げたり、ねじったり、引張ったりすると、火災・感電の原因となります。電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)販売店などに交換をご依頼ください。



#### 本機の電源コンセントに接続する機器の消費電力の合計は、本機に表示しているW数またはA数を超えない。

火災の原因となります。本機以外は接続しないでください。



#### 電源プラグのほこりなどは定期的にとる

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



#### 表示された電源電圧以外の電圧で使用しない

火災・感電の原因となります。



**⚠ 注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**指定のワイヤレスマイク以外は充電しない**

事故や故障の原因となります。



**濡れたワイヤレスマイクを充電しない**

発熱・破裂・発火などの原因となります。



**電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない**

コードが傷つき、火災、感電の原因となります。必ずプラグを持って抜いてください。



**濡れた手で電源プラグの抜き差しはしない**


感電の原因となります。



1年に一度くらいは内部の掃除を工事店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の前に行うと、より効果的です。なお、掃除費用については工事店などにご相談ください。




## 各部の名称

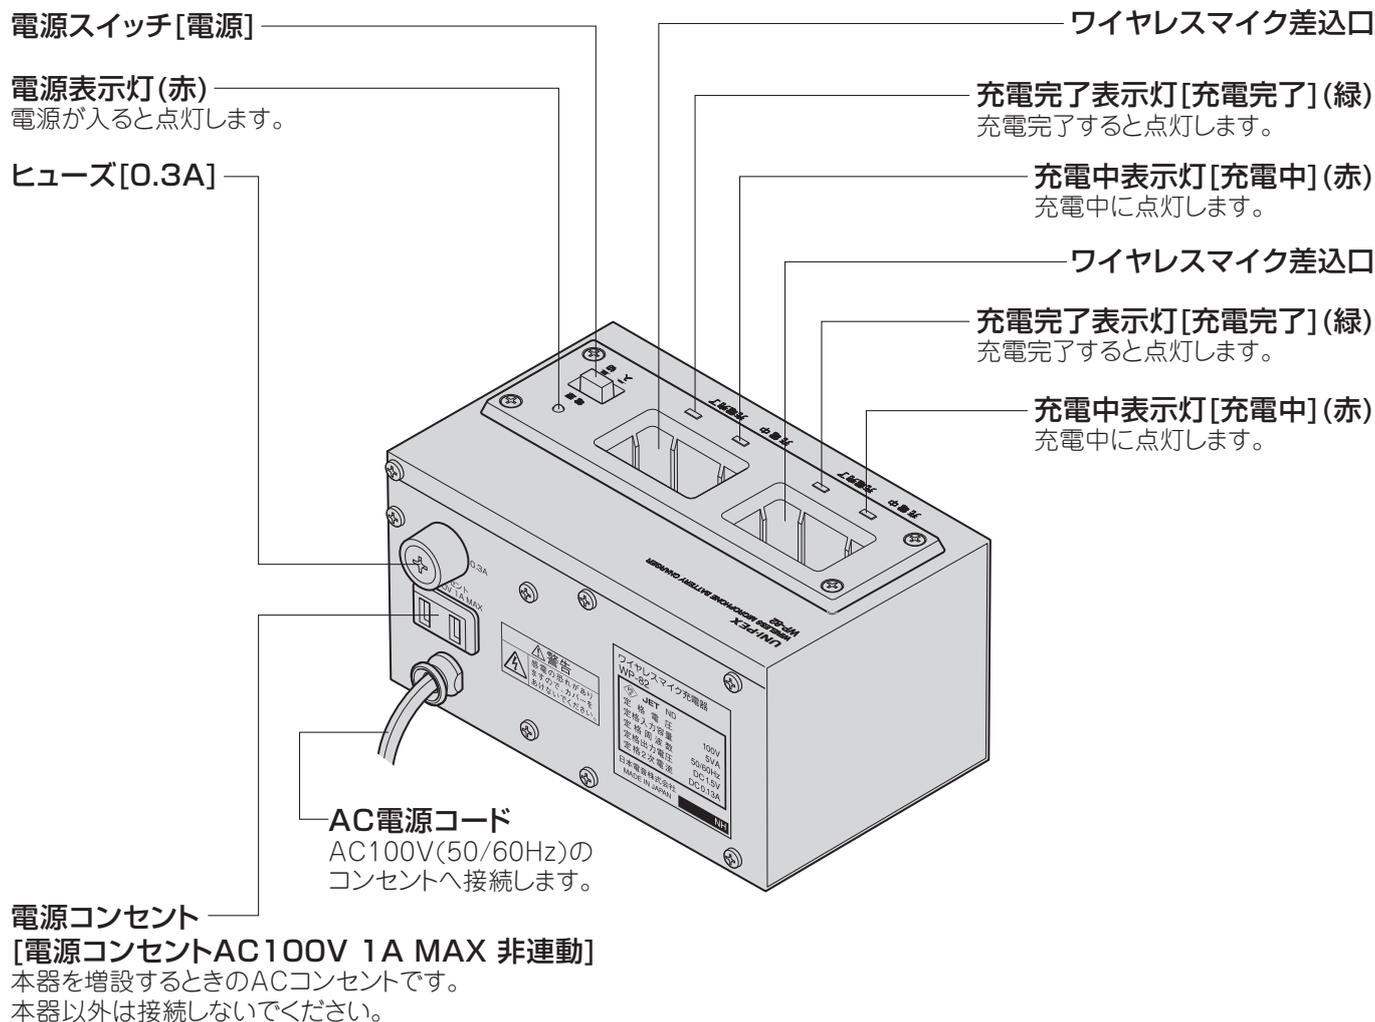

# 充電器を増設する

本機を増設する場合は、下図のように接続してください。

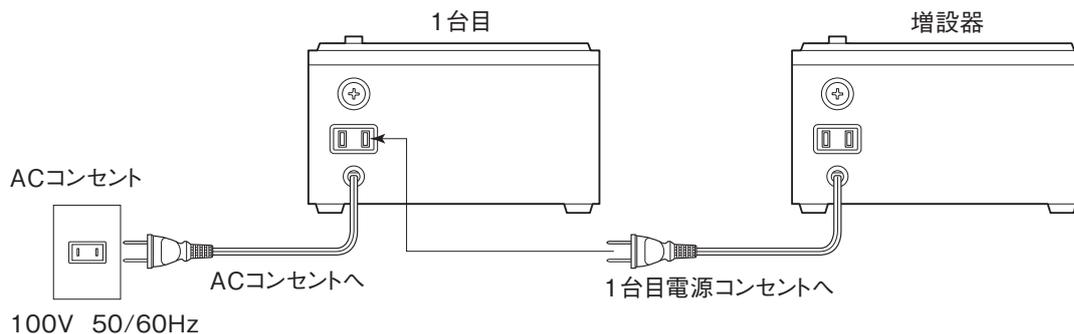

**警告** 本機の電源コンセントに接続する機器の消費電力の合計は、100Wまたは1Aを超えないでください。火災の原因となります。本機以外は接続しないでください。

## 充電のしかた

本機はワイヤレスマイクロホン(WM-332シリーズ)をワイヤレスマイク差込口に差し込むだけで充電ができます。2本のワイヤレスマイクが同時に充電できます。

### 1 電源スイッチを「入」にする

電源表示灯(赤)が点灯します。


### 2 ワイヤレスマイクを差し込む

差し込む前に、充電するワイヤレスマイクの電源が「切」になっていることを確認してください。

充電するワイヤレスマイクの充電端子部を下側にして、充電器のワイヤレスマイク差込口に確実に差し込んでください。充電中表示灯(赤)が点灯します。

### 3 充電が完了すると

約5時間で充電が完了し、充電完了表示灯(緑)が点灯します。

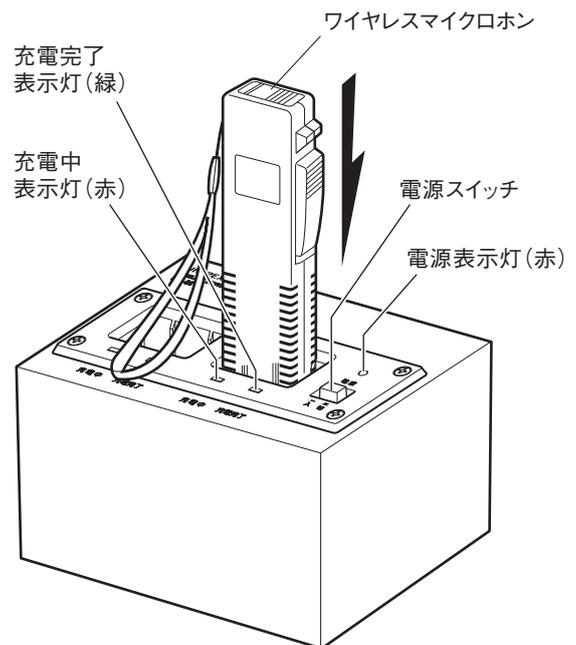

### お願い


- ・ワイヤレスマイクを充電器に差し込んでも充電中表示灯(赤)が点灯しないときは、ワイヤレスマイクが確実に差し込まれているか、端子が汚れていないか確認してください。
- ・充電途中でワイヤレスマイクを差し込み直すと、最初から充電を開始することになり過充電になります。この場合、ワイヤレスマイクの充電電池の寿命を縮める原因となりますので、充電完了表示灯(緑)が点灯するまでは抜き差ししないでください。
- ・ワイヤレスマイクを充電するときは、必ずワイヤレスマイクの電源スイッチを「切」の状態にしてからおこなってください。電源が「入」の状態では、正常に充電されません。
- ・充電は、できる限りワイヤレスマイク本体の電源表示灯が点滅してからおこなってください。点滅前の充電を繰り返すと、ワイヤレスマイクの使用可能時間が短くなる場合があります。(充電電池パックのメモリ効果)
- ・メモリ効果が発生したら、ワイヤレスマイク本体の電源表示灯が点滅するまで使用してから充電してください。

# 定格

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 電源     | AC100V 50/60Hz             |
| 定格入力容量 | 5VA                        |
| 定格出力   | DC1.5V 130mA(2回路)          |
| 充電方式   | 定電流 5時間タイマー充電              |
| 使用温度範囲 | 0~40℃                      |
| 外形装    | 黒色塗装、樹脂部 黒色(マンセルN1近似色)     |
| 外形寸法   | 160(幅)× 98(高さ)× 111(奥行)mm  |
| 質量     | 約1kg                       |
| 付属品    | 取扱説明書(保証書付) 1、ヒューズ(0.3A) 1 |
| 適合機種   | WM-332                     |

## 外観寸法図

(単位:mm)

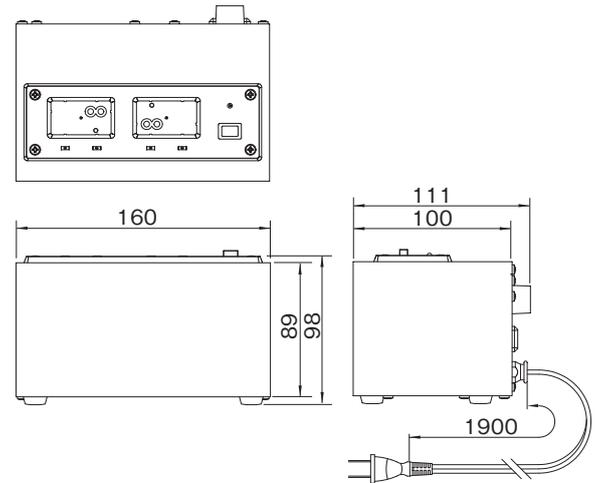

## サポートのご案内

### ■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況 (できるだけ具体的にお願いします)

### ■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ  
もしくはQRコードにアクセス  
してください。  
<http://www.unipex.co.jp>



### ■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

**UNI-PEX 0120-56-5245** (通話料無料)  
お客様ご相談センター

受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、  
**072-855-3334** (通話料がかかります)

#### 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、  
ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。  
個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を  
除き、第三者に提供または開示いたしません。

## ワイヤレスマイク充電器 WP-82 保証書

|      |  |
|------|--|
| 製造番号 |  |
| 保証期間 | お買い上げ日<br>年 月 日より<br>電子回路部1ヶ年、ケース(外装部) 6ヶ月 |
| お客様  | お名前 <b>見本</b> 様<br>ご住所 〒<br>電話( )          |
| 販売店  | 店名・住所<br>電話( ) 印                           |

### 保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。  
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、  
この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
(This warranty is valid only in Japan)

#### 無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

#### 無料修理保証の免責範囲

- (次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)
- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
  - ②不当な修理改造による故障、損傷。
  - ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
  - ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上に起因するもの。
  - ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
  - ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
  - ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。  
お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、  
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

製造元 **日本電音株式会社**

発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)