

UNI-PEX

選挙用

接続マニュアル 2011





- XL** ビッグパワーセット
600WA/600WB
- L** ハイパワーセット
300WA/300WB/300WC/300WD
- M** パワーセット
150WA/150WB/150WC/150WD
- S** ミドルパワーセット
60W
- SS** ライトパワーセット
40WA/40WB
- XS** ミニмумパワーセット
20WA/20WB



ビッグパワーセット

600W Aセット

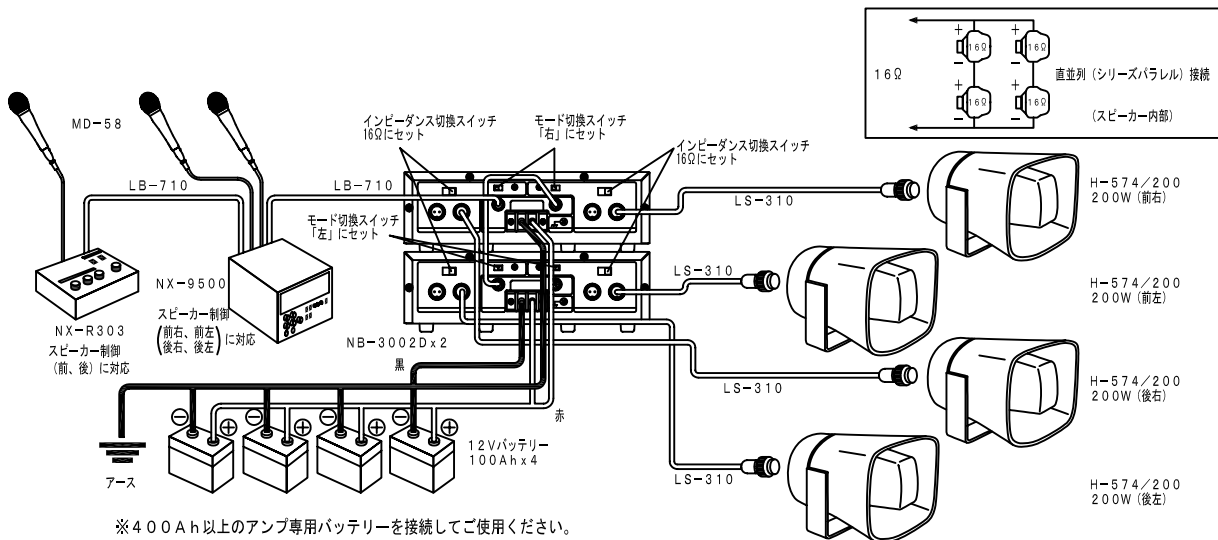
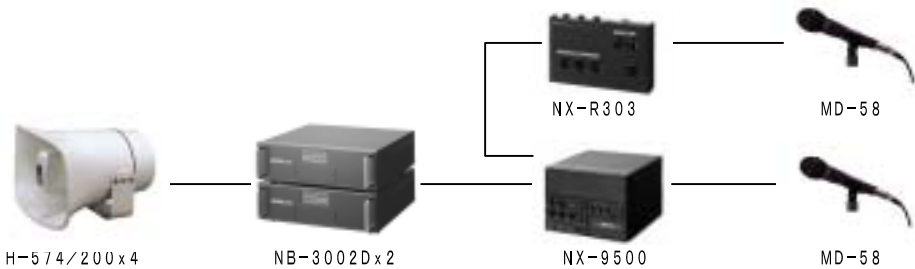


※400Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

※各アンプのインピーダンス切換スイッチはすべて16Ωにセット

※アンプ連結キットAKN-02が別途必要です。

600W Bセット

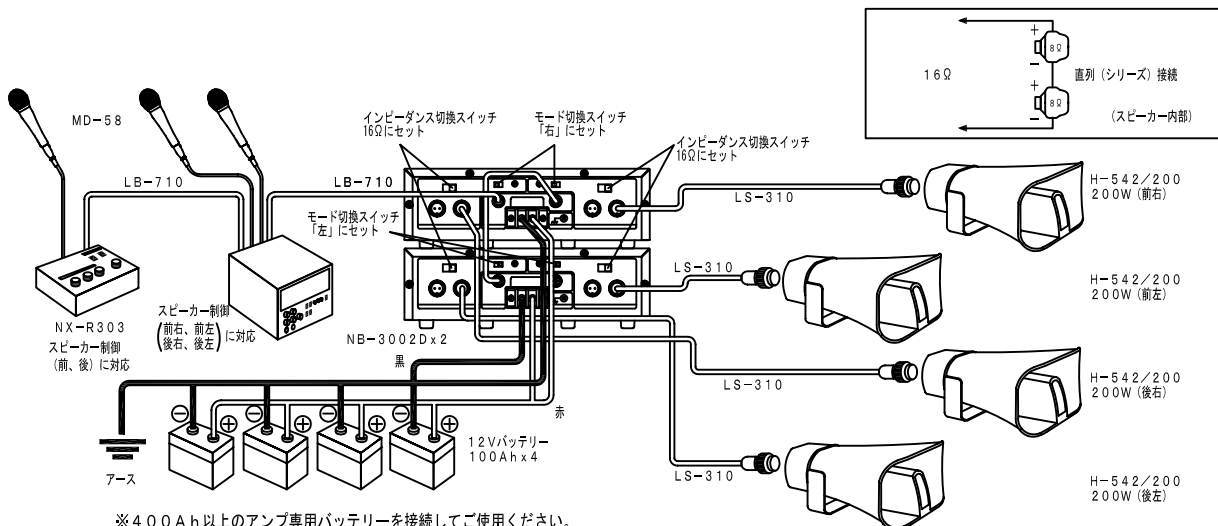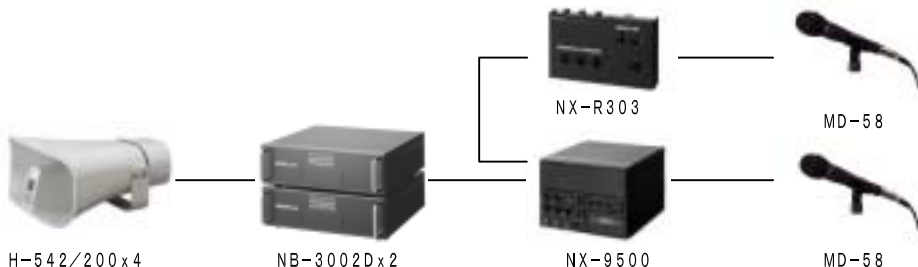

※400Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

※各アンプのインピーダンス切換スイッチはすべて16Ωにセット

※アンプ連結キットAKN-02が別途必要です。



ハイパワーセット

300W

Aセット



H-511/80x4




NB-1502Dx2



NX-9500



MD-58

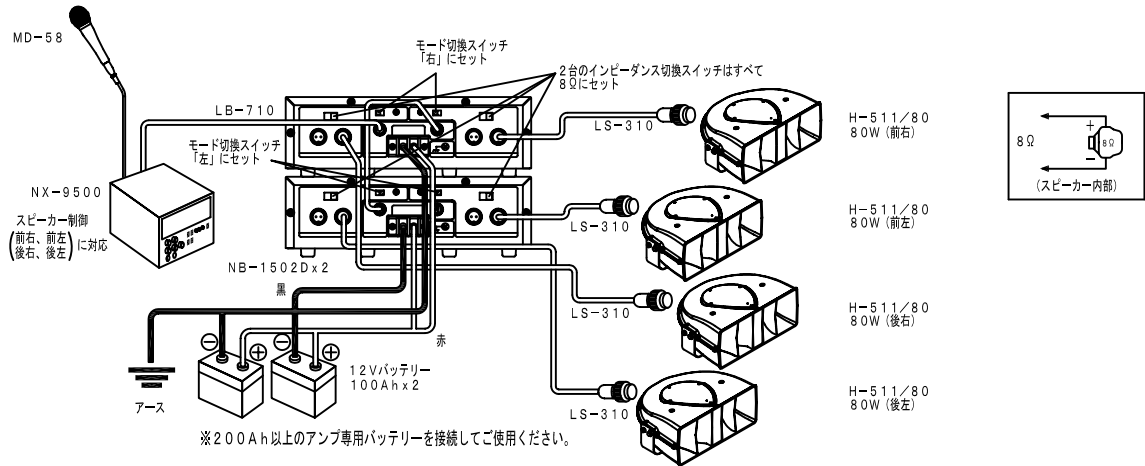

※アンプ連結キットAKN-02が別途必要です。

300W

Bセット



H-511/80x4




NB-3002D



NX-R303




MD-58

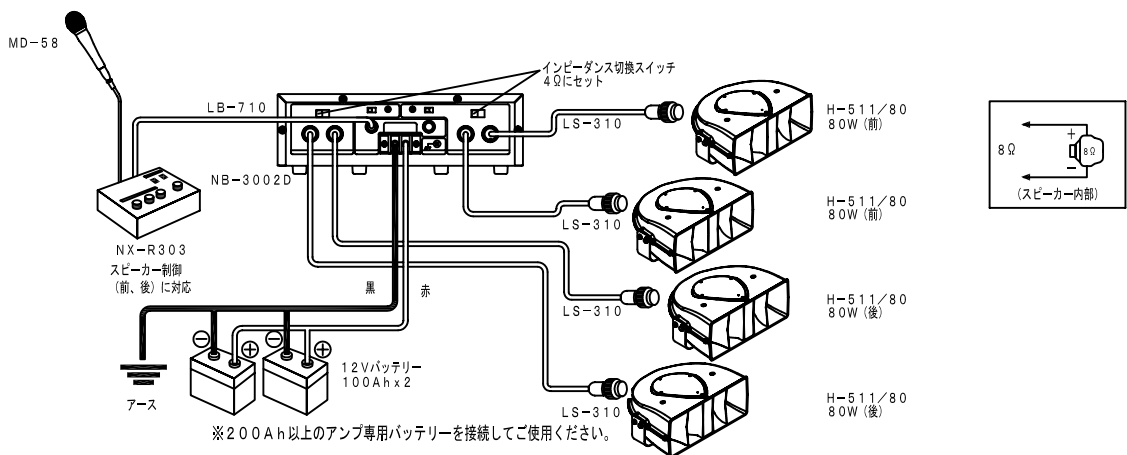




ハイパワーセット

300W Cセット

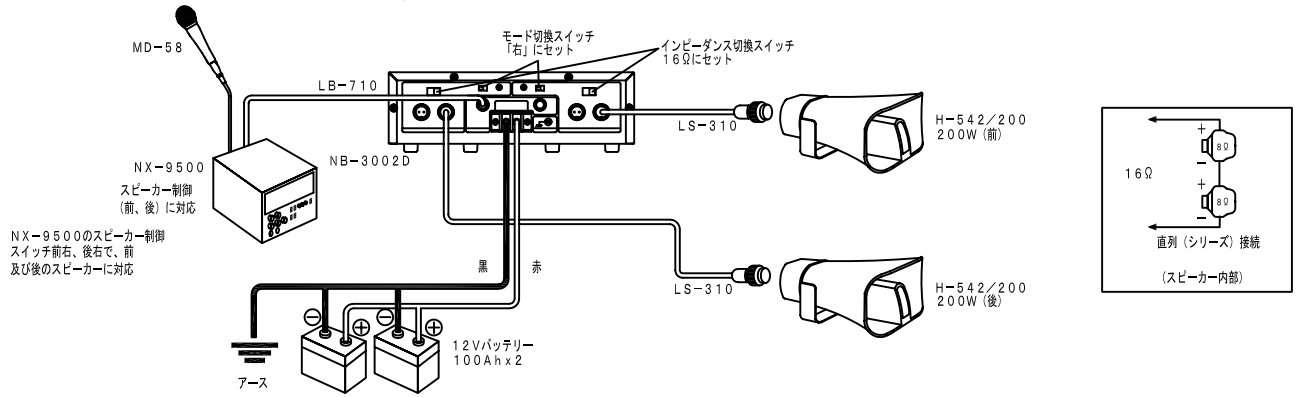

※200Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

300W Dセット

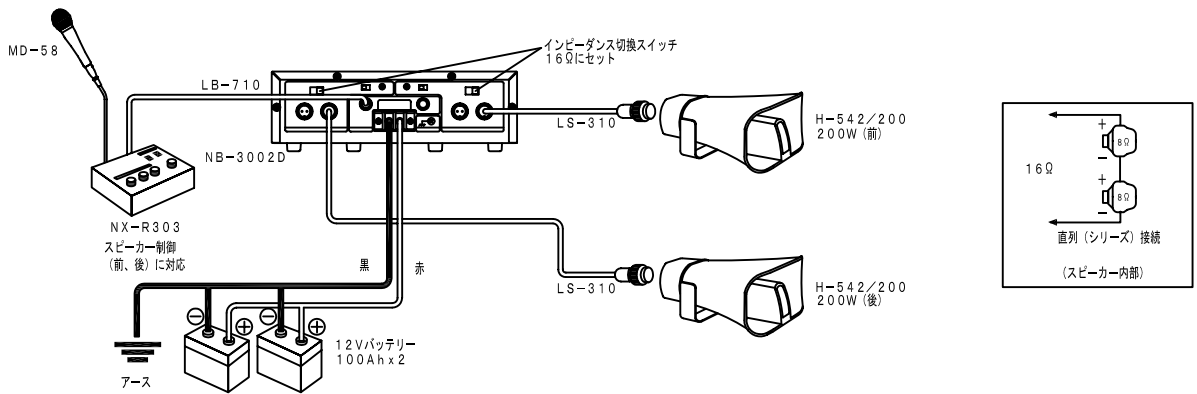


※200Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。




パワーセット

150W Aセット

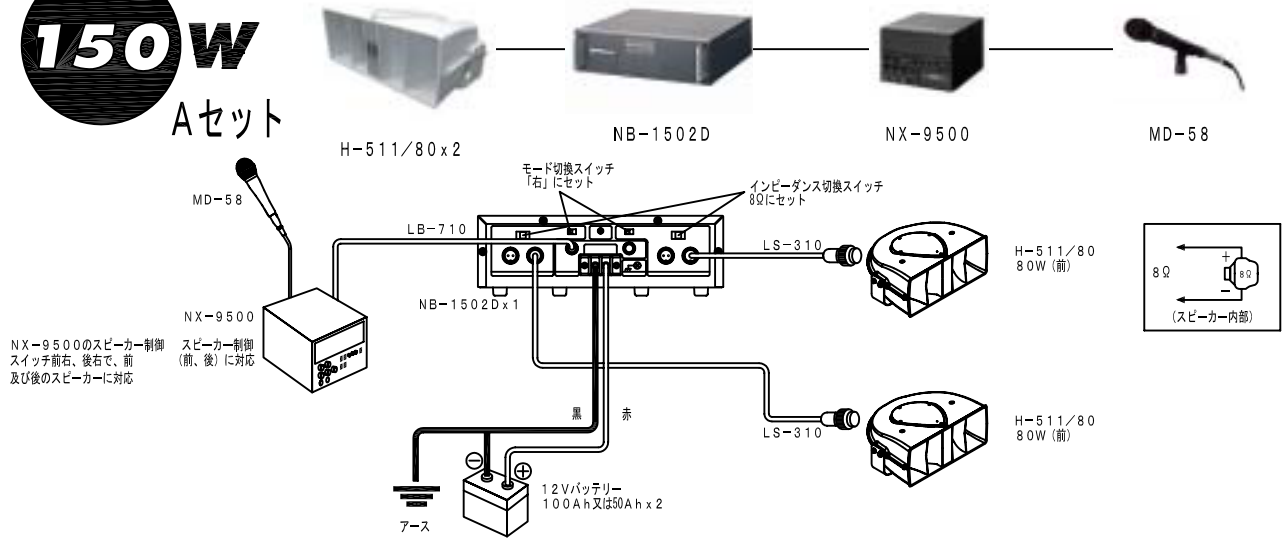

※100Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

150W Bセット



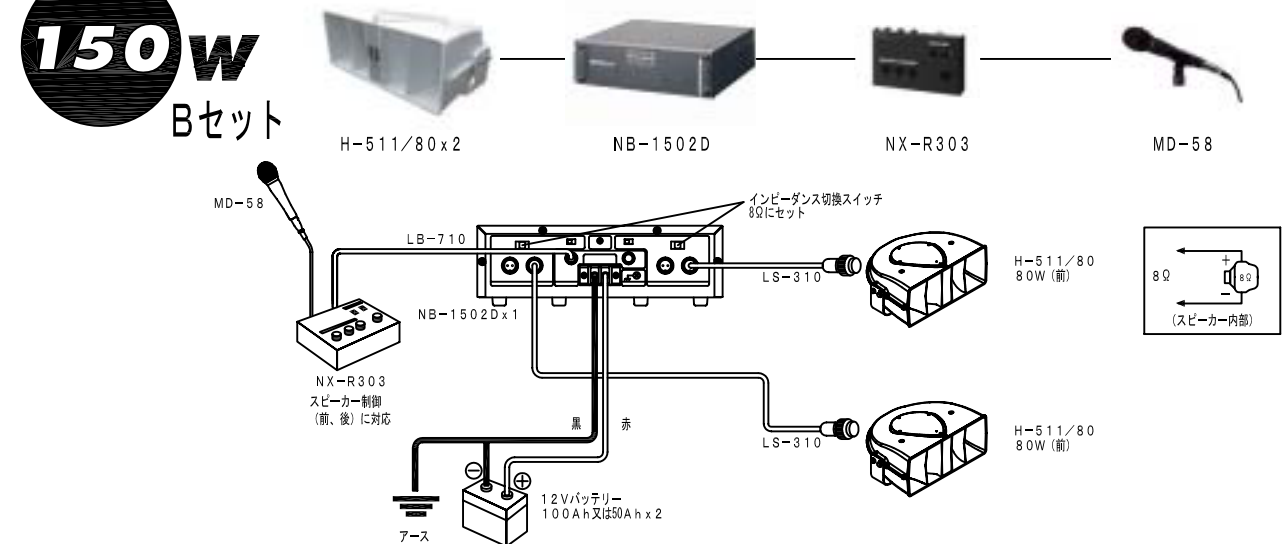


※100Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。






パワーセット

150W Cセット

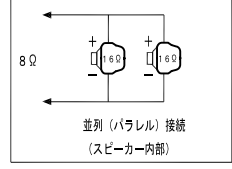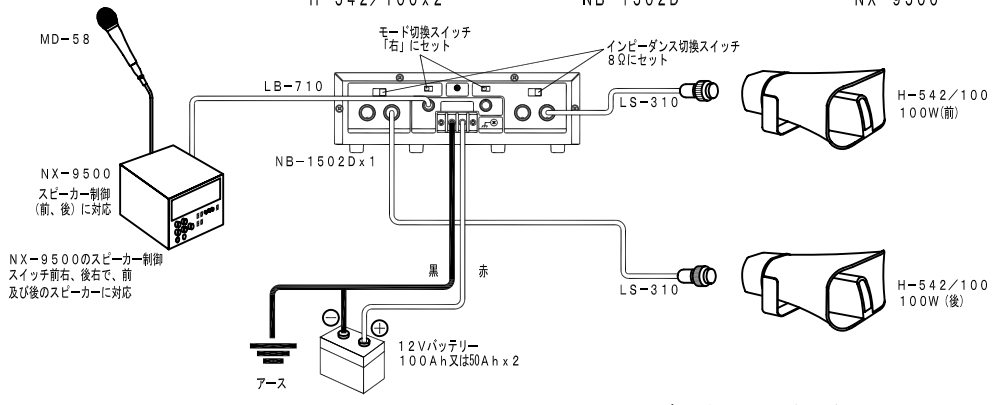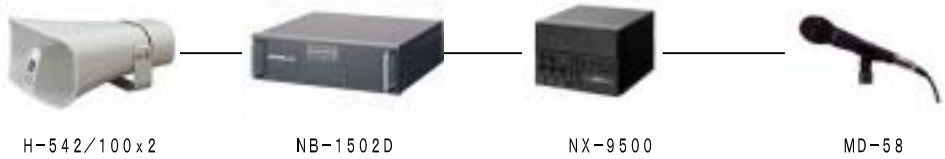

※100Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。

150W Dセット

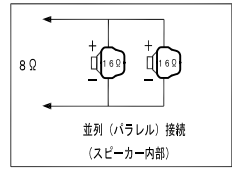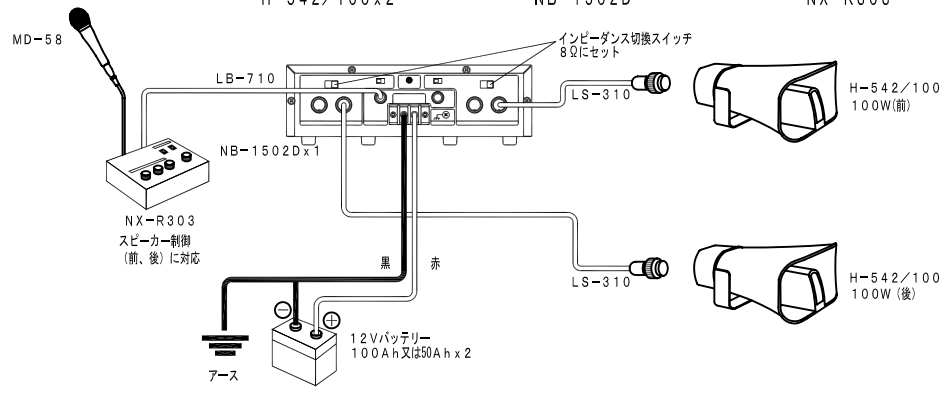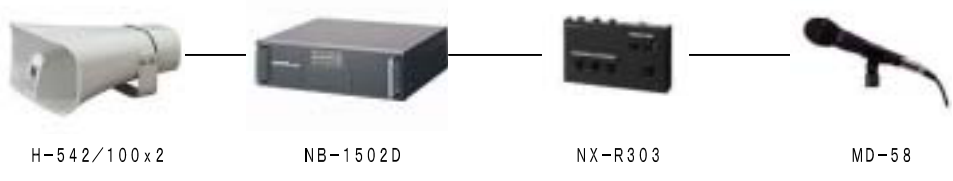

※100Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。



ミドルパワーセット


60W



CV-381/35A



NDA-602A(マイク付)

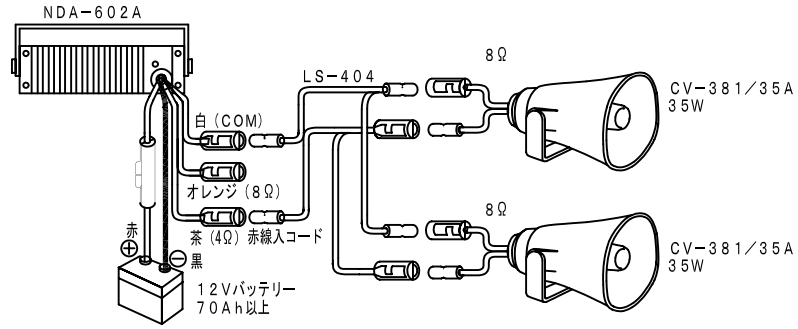

※電源はシガーライターソケットには接続しないでください。

SS ライトパワーセット


40W Aセット



CV-381/25A x 2



NDS-402(マイク付)

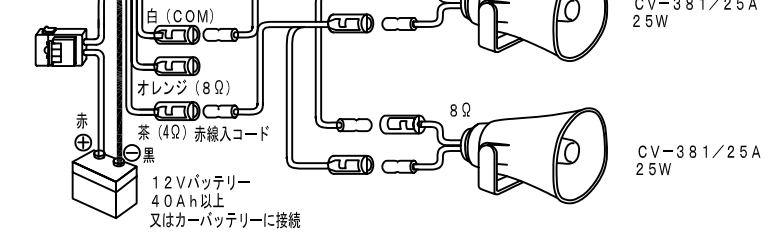

※このセットはインダッシュに取付できません。

※電源はシガーライターソケットには接続しないでください。


40W Bセット



CV-381/25A x 2



NDA-402A(マイク付)

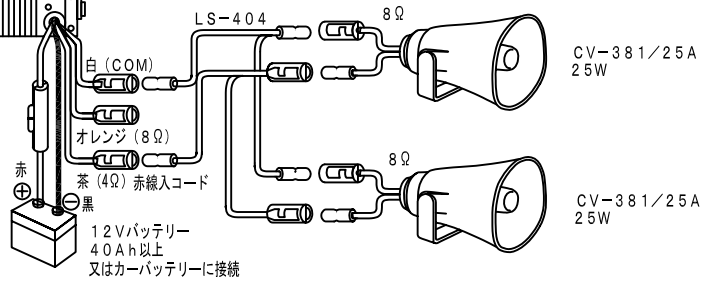

※電源はシガーライターソケットには接続しないでください。

XS ミニマムパワーセット


20W Aセット



CK-315x2



NDS-202(マイク付)

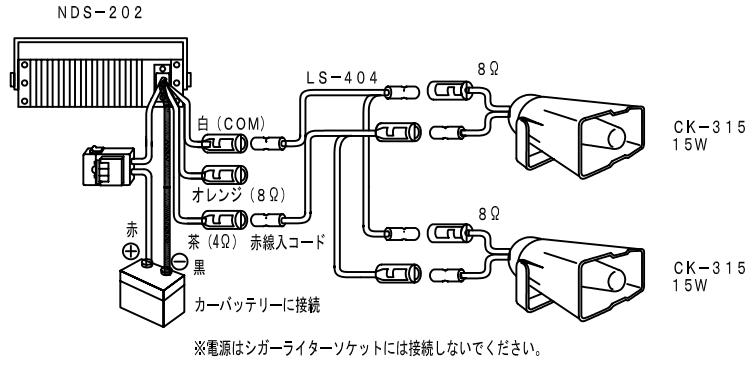

20W Bセット



CK-315x2



NDA-202A(マイク付)

