

このたびは、アンテナ混合器をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

- ご使用前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

### 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 分解／改造はしない

本機および接続された機器が故障する原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



#### 工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。けが、器物損壊の原因となります。工事店にご相談ください。



#### この機器を水滴のかかる場所に設置しない

中に水が入った場合、本機および接続された機器が故障する原因となります。



機器に接続する場合は、接続する機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。




### 使用上のご注意

- 本器は全ての入出力端子間に電流が流れる全方向電流通過型のため、接続を間違えると接続機器が正常に動作しないだけでなく、接続機器を破損させる場合がありますので、ご注意ください。


# 各部の名称と外観寸法

(単位：mm)

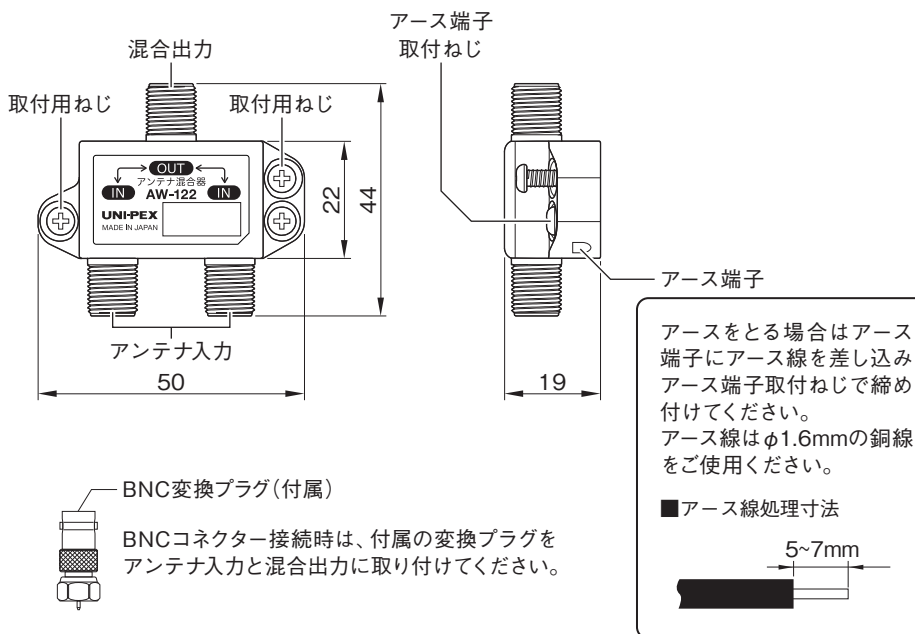

## 設置のしかた

- 本器はプースターアンプ内蔵形ワイヤレスアンテナなど、電流を供給する必要があるアンテナ用の混合器です。設置の際には不要なノイズが混入しないように右図のように絶縁して取り付けてください。
- 本器は2入力1出力のアンテナ混合器として使用できます。入出力の関係を間違えないように取り付けてください。

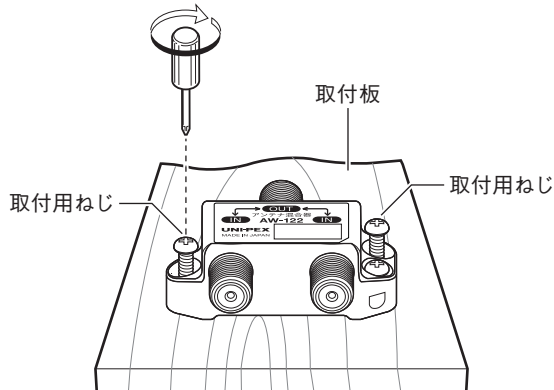

# 定 格

入 出 力	2入力、1出力
通過周波数帯域	10MHz~2150MHz
入出力インピーダンス	75Ω
コネクタ	F形(BNC変換付属)
通過電流	DC30V、最大 1A
挿入損失	4.5dB以下 (322.0MHz~322.4MHz) 5.0dB以下 (806MHz~810MHz)
アイソレーション特性	18dB以上 (322.0MHz~322.4MHz) 18dB以上 (806MHz~810MHz)
寸 法	幅 50mm 高さ 19mm 奥行 44mm
質 量	約40g
付 属 品	取扱説明書 1、取付ねじ(3×14) 2、アース端子取付ねじ 1、 F-BNC変換プラグ 3
そ の 他	アース端子(1箇所)付

## サポートのご案内

### ■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況（できるだけ具体的にお願いします）

### ■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ  
もしくは2次元コードに  
アクセスしてください。  
<http://www.unipex.co.jp>



### ■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

## UNI-PEX お客様ご相談センター

**0120-56-5245** 通話料無料

受付時間／9:00～17:00（土・日・祝日除く）

携帯電話からのご利用は、

**072-855-3334**（通話料がかかります）

#### 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。

発売元 **ユニペックス株式会社**

RKTAW122-H0-0