

No.1

キャリングアンプ

C G A - 6 0 4

電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz、DC14V(12Vバッテリー)
消費電力・電流	定格消費電力 90W(電気用品安全法による測定方法に基づく) 消費電流 AC2.6A DC10A
定 格 出 力	30W×2 XLR-4-31相当×2 出力音量調節器付
出 力 負 荷 インピーダンス	330Ω×2 (ハイインピーダンス 100系) 平衡 4~16Ω×2 (ローインピーダンス) 不平衡
録 音 出 力	-10dBV±3dB 2.2kΩ 不平衡 RCAジャック×2
ラ イン 出 力	0dBV±3dB 600Ω 不平衡 2極大形ジャック
ひ ず み 率	1%以下 1kHz 定格出力時
周 波 数 特 性	50Hz~18kHz 偏差±3dB(ライン入力 定格出力 -10dB時) 100Hz~10kHz 偏差±3dB(マイク入力 定格出力 -10dB時)
音 質 調 節	100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz 5ポイントイコライザー ±10dB 偏差±3dB(ライン入力 各周波数ポイント基準)ピーキング形調節器付
入力感度及び インピーダンス	マイク1~3: -62dBV±3dB 600Ω 電子平衡 音量調節器付 XLR-3-31相当 ライン: -22dBV±3dB 10kΩ 不平衡
信号対雑音比	65dB以上
アンテナ入力	BNCコネクター×2 アンテナ感度切換スイッチ付 ファンタム電源送り(専用ホイップアンテナ取付可能)
動 作 表 示	電源表示 LED 赤 出力表示 LED 緑×4 赤×3 2系統
付 帯 機 能	フェーダー機能(減衰量調節付):マイク、ワイヤレス入力によりライン、カセット音量が減衰 リミッター機能:マイク、ワイヤレス音声入力に於いて過大入力時のひずみを軽減
使用温度範囲	0 ~ +40
外 装	パネル(鋼板):マンセルN1近似色 ブラック半艶塗装 ケース(アルミニウム製):アルマイト仕上げ チタン色
外 形 寸 法	幅304mm 高さ514(459)mm 奥行506mm ()内はハンドルを倒した寸法
質 量	約19kg
付 属 品	取扱説明書 1、保証書 1、AC接続コード 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特 徴 ・ 用 途	録音・再生可能なオートリバースカセットデッキを備え、マイク入力は3系統使用可能です。 またワイヤレスは800MHz/300MHzダイバシティの両方に対応し、最大4台のユニットを オプションで使用する事が出来ます。音質調節は5ポイントイコライザーをもち、音場補正が容易に 行えます。 出力は30W+30W(合計60W)の2系列でそれぞれ独立した音量調節が可能です。 また出力はローインピーダンス・ハイインピーダンスの両方を備え、接続もキャノンタイプ コネクターで容易に行えます。

営 業

JD01

仕 様 書

UNI-PEX

No.2

キャリングアンプ
C G A - 6 0 4

	(カセット部)
適 合 テ ー プ	フィリップス形コンパクトカセットテープ (C - 1 2 0 除く) ノーマルテープ
メ カ ニ ズ ム	フルロジックオートリバース方式
制 御 方 式	
テ ー プ 速 度	4 . 7 5 c m / s e c
ワウ・フラッター	0 . 2 % W R M S
トラック方式	2トラック 1チャンネル
ヘ ッ ド 構 成	録再ヘッド 1、消去ヘッド 1 (ロータリー式)
選 局	前後一曲
早 送 り ・	約 1 2 0 秒 (C - 6 0 使用時)
巻 き 戻 し 時 間	
録 音 方 式	オートレベル交流バイアス方式
消 去 方 式	交流消去方式
回 転 部 寿 命	約 1 0 0 0 時間
付 帯 機 能	テープカウンター、一時停止、無録音オートスペース、走行モード選択、 オイルダンパー方式カセットドア
動 作 表 示	カセット録音時 : L E D (赤)、カセット再生時 : L E D (緑) カセット一時停止時 : L E D (黄)、テープカウンター : 機械式

No.3の外観図と合わせてご覧ください。

		営 業	

今後改良のため、予告なく変更することがあります。


製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社

仕様書

UNI-PEX

No.3

キャリングアンプ
CGA-604

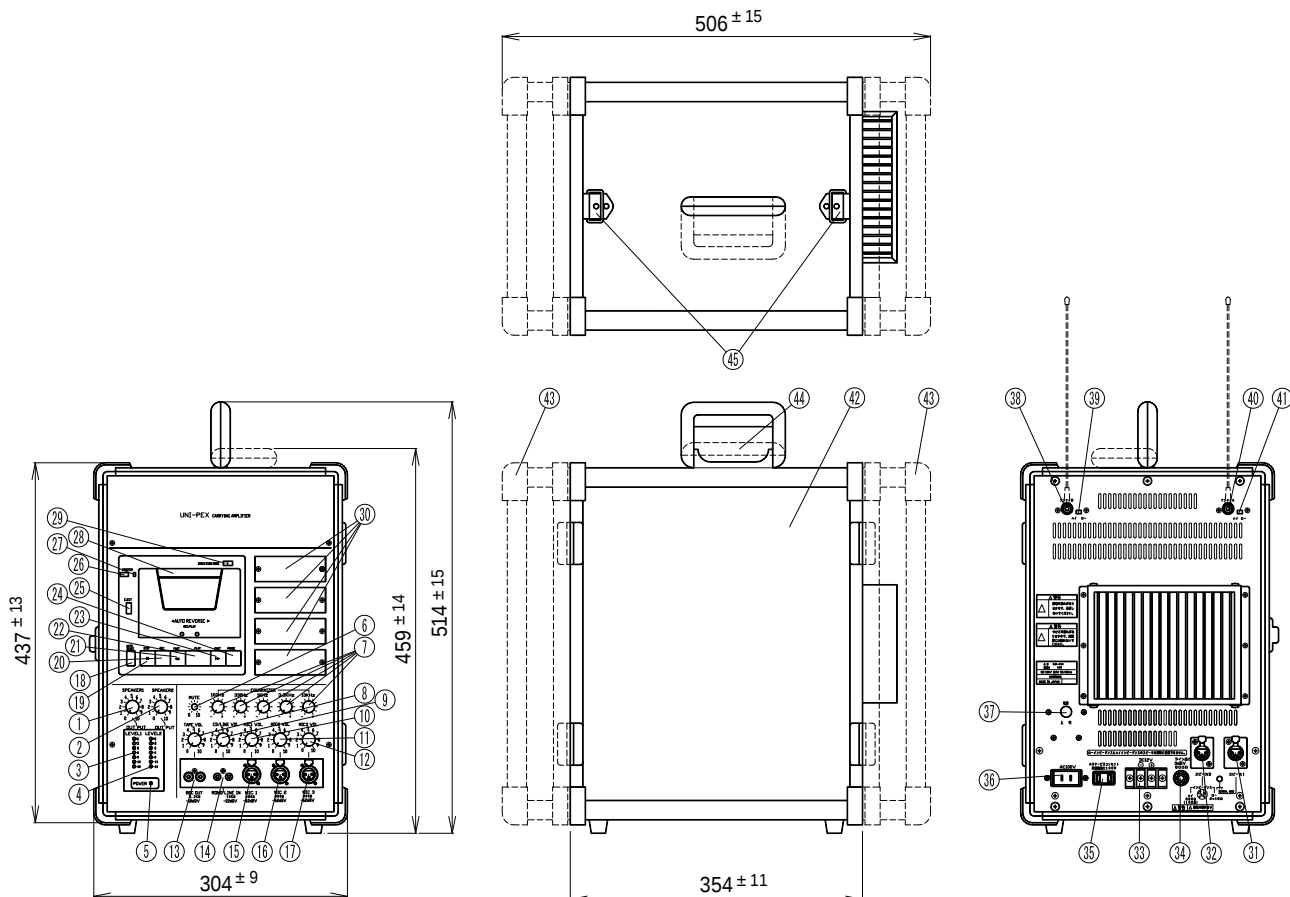

番号	名称	番号	名称	番号	名称
1	スピーカー出力1 音量調節つまみ	16	マイク2入力 XLR-3-31タイプ	31	スピーカー出力1 XLR-4-31タイプ
2	スピーカー出力2 音量調節つまみ	17	マイク3入力 XLR-3-31タイプ	32	スピーカー出力2 XLR-4-31タイプ
3	スピーカー1 出力表示灯	18	オートスペースボタン	33	ライン出力ジャック
4	スピーカー2 出力表示灯	19	停止ボタン	34	D C入力端子
5	電源表示灯	20	録音ボタン	35	サービスコンセント
6	フェーダー減衰量調節つまみ	21	早巻きボタン (逆方向)	36	A Cインレット
7	イコライザー調節つまみ	22	再生ボタン	37	電源スイッチ
8	カセット音量調節つまみ	23	早巻きボタン (正方向)	38	ワイヤレスアンテナB BNCコネクター
9	CD/ライン兼用音量調節つまみ	24	一時停止ボタン	39	アンテナB感度切換スイッチ
10	マイク1 音量調節つまみ	25	イジェクトボタン	40	ワイヤレスアンテナA BNCコネクター
11	マイク2 音量調節つまみ	26	テープカウンター	41	アンテナA感度切換スイッチ
12	マイク3 音量調節つまみ	27	テープカウンターリセットボタン	42	筐体
13	録音出力ピンジャック	28	テープホルダー	43	筐体蓋
14	ライン入力ピンジャック	29	走行モード選択スイッチ	44	ハンドル
15	マイク1入力 XLR-3-31タイプ	30	チューナーユニット挿入口	45	ショルダ金具

単位mm

営業