

仕様書

UNI-PEX

No.1

ミュージックチャイム

MZ - 1141

使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	5W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
定格出力	0dBV 後面半固定音量調節器付 (各chごとに調節可)
出力負荷 インピーダンス	600 不平衡
信号対雑音比	60dB以上
演奏曲数	4曲
演奏曲目及び 標準演奏時間	14曲 (曲目、演奏時間下表) (1) ウェストミンスターの鐘A 約29秒 (2) ウェストミンスターの鐘B 約29秒 (3) 家路 約1分19秒 (4) 野ばら 約37秒 (5) エリーゼのために 約37秒 (6) 蛍の光 約1分14秒 (7) グリーンスリーブス 約1分6秒 (8) ラジオ体操 第一 約2分40秒 (9) よろこび 24秒 (10) あおぞら 約33秒 (11) ゆうやけこやけ 約40秒 (12) ふるさと 約38秒 (13) 恋は水色 約1分50秒 (14) エーデルワイス 約1分2秒
起動方式	無電圧マイク接点による自動スタート及び前面操作部によるテスト起動
演奏速度	chごとに15段階調節可
演奏開始時間	0~6秒 1秒間隔
繰返演奏回数	1~4回
内容設定方法	前面パネルの操作スイッチとLCD表示により設定
動作表示	LCD表示による
出力接点容量	DC24V 1A (無電圧マイク接点)
使用温度範囲	0 ~ +50
寸法	幅420mm 高さ46mm 奥行216mm (ゴム足を含む)
外装	パネル(鋼板): マンセルN4.5近似色 グレー カバー(ビニールラミネート鋼板): マンセルN1近似色 ブラック
質量	約2.6kg
付属品	2極大形単頭プラグ 1、保証書 1、取扱説明書 1、UNI-PEX連絡先一覧 1
特徴・用途	本機は14曲のチャイムを内蔵しており、この14曲の中から各チャンネルに、それぞれ1曲ずつ、合計4曲までを選択し設定することができます。 設定した4曲のうち、いずれか1曲を動作させることができ、前面パネルの液晶表示部に各チャンネル番号と曲名、各チャンネルの設定項目を表示します。 また、設定内容を停電時でも、保持させるために、蓄電池を内蔵しています。 本機は別売のAVシステムラック取付金具EEP-44を使用し、AVシステムラックASL-195に取付けることができます。

営業





JD01

仕様書

UNI-PEX

No.2

ミュージックチャイム
MZ-1141

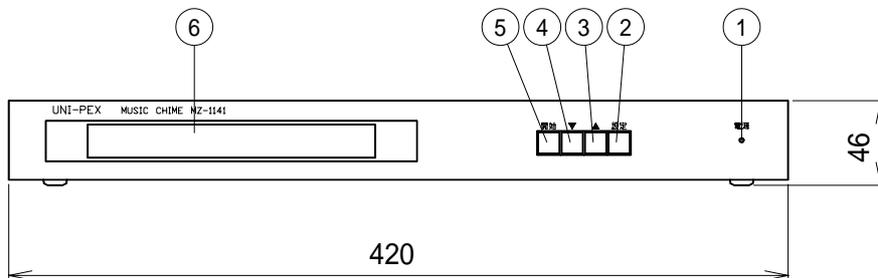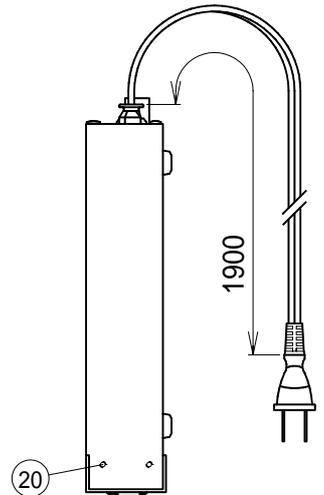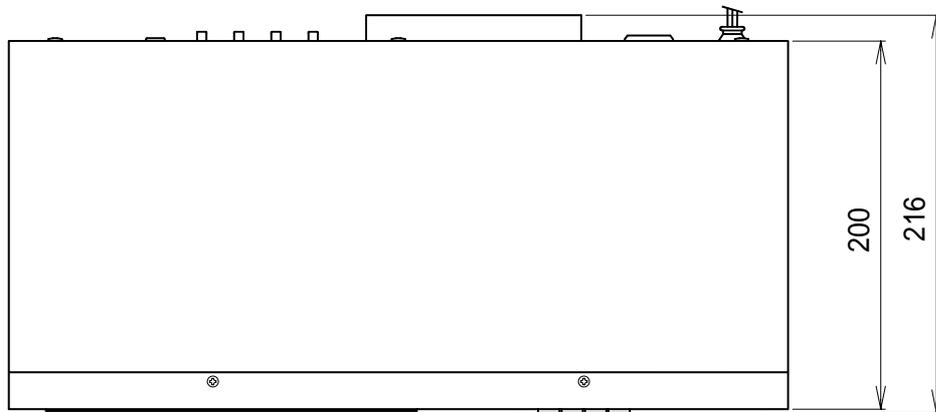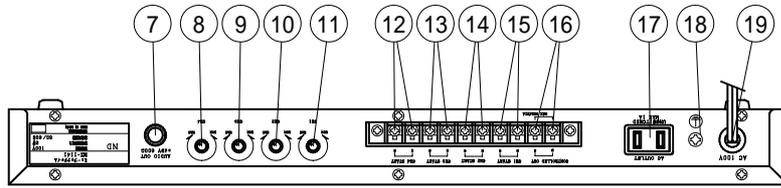

番号	名称	番号	名称
1	電源LED	11	チャイム音量調節器 (ch1)
2	設定キー	12	チャイムスタート入力端子 (ch4)
3	キー	13	チャイムスタート入力端子 (ch3)
4	キー	14	チャイムスタート入力端子 (ch2)
5	開始キー	15	チャイムスタート入力端子 (ch1)
6	液晶表示窓	16	外部起動出力端子
7	チャイム出力ジャック	17	サービスコンセント
8	チャイム音量調節器 (ch4)	18	アース端子ねじ
9	チャイム音量調節器 (ch3)	19	ACコード
10	チャイム音量調節器 (ch2)	20	ラックマウント金具取付穴

単位mm

営業