


取扱説明書 (保証書付)

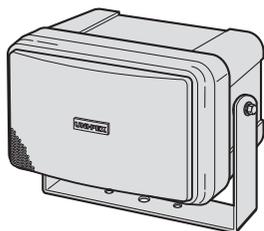

このたびは、キャンタイプ2ウェイスピーカーをお買い上げいただき誠にありがとうございました。

安全上のご注意 必ずお守りください

- スピーカーを設置の際は、この取扱説明書の「安全上のご注意」と設置工事に関する説明をよくお読みの上、正しくお設置、配線をおこなってください。
- この取扱説明書はお読みになったあとは、必ず保存してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていきます。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災・感電の原因となります。ただちに使用を中止し、工事店などにご連絡ください。



工事は工事店に依頼する

工事には、技術と経験が必要です。火災・感電、けが、器物損壊の原因となります。工事店にご相談ください。



分解／改造はしない

火災の原因となります。修理や点検は、工事店などにご依頼ください。



配線は正しくおこなう

ショートや、誤配線により火災の原因となります。



ケーブル類は引っ張らない

火災や感電の原因となります。



常時振動する場所に取り付けない

振動で金具が破損し、落下によりけがの原因となります。



可燃性雰囲気中で使用しない

爆発する恐れがあります。



過大入力を加えない

火災やけがの原因となります。



通気孔は下向きに取り付ける

雨や水滴がが内部に入り、火災の原因となります。





注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

長時間音が歪んだ状態で使わない

スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



重量に耐える場所に取り付ける

取付場所の強度が不十分なとき、落下したりしてけがや破損の原因となることがあります。



通行などの障害となる場所には設置しない

引っかかったり、当たったりなどしてけがの原因となることがあります。



配線は、アンプの電源を切っておこなう

感電の原因となることがあります。



この機器に乗ったり、ぶらさがったりしない

特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。



磁気テープなどを近づけない

フロッピーディスクやテープなどの情報が消えます。



定期点検を実施する

定期点検を実施し取り付け状態を確認してください。



使用上のご注意

- 本機はキャンタイプ仕様のためコネクター部には雨や水滴のかからないようご注意ください。
- 本機の許容入力 50W です。次のような信号や過大入力時には、アンプのボリュームを下げてください。
 - ハウリング音
 - 電源スイッチのON/OFF時のショック音
 - アンプの過大入力(過出力)
 - アンプの高低音の上げすぎ(音質調節)
 - FM放送の局間ノイズや高域周波数成分を多く含んだ連続音
- 大出力アンプでご使用になる場合には、過大な入力加わらないよう、アンプのボリュームにご注意ください。
- 本機は定格 50W 以下のアンプをご使用の場合でも、アンプの入力が大きすぎたり、ボリュームを上げすぎたりしますと、アンプの出力がひずんで、スピーカー破損の原因になることがありますので、アンプの入力感度や出力には充分ご注意ください。
- アンプのトーンコントロールやラウドネス、あるいはグラフィックイコライザーを使って低音や高音のレベルを上げてご使用の場合は、通常より大きなパワーがスピーカーに加わりますので、アンプのボリュームにご注意ください。

設置上のご注意

- 本機はキャンタイプ仕様ですので、屋外常設用ではありません。雨や水滴のかからない場所に設置してください。
- 取付金具からの共振、異常音がないが充分確認してください。
尚、設置方法の不備による事故に対する一切の責任は負いかねます。

接続上のご注意

- アンプに接続する際、必ずアンプの電源をOFFにしてください。電源を入れたまま接続しますと、スピーカーが破損することがあります。
- インピーダンスは 8Ω です。出力インピーダンス 8Ω 以下のアンプをご使用ください。
- 同じ場所で2個以上のスピーカーを使用される場合は、必ず極性を合わせてください。



ツイーター保護回路について

- 本機には、連続的な過大入力からツイーターを守るため、保護回路が組込まれています。
- 使用中に高音域が急に小さくなった場合には保護回路が動作しています。速やかにアンプのボリュームを下げて自動復帰したのち、音量を前より少し下げてください。



設置のしかた

警告 本機をスピーカースタンドST-80に取り付ける場合は、説明に従って正しく取り付けてください。特に蝶ナット、ねじの締付には充分注意してください。落下によりけがの原因になります。

- 本機を別売のスピーカースタンドST-80に取り付ける場合は、本機のブラケットを付属の蝶ナットとワッシャーでしっかりと締め付けてください。(図1参照) また垂直方向の角度調節は、本機両側面のブラケット取付ボルトをゆるめておこなってください。(図2参照) 角度調節が終了したら、必ずブラケット取付ボルトをしっかりと締め付けてください。
- 本機の通気孔は必ず下向きにして取り付けてください。
- 本機をスピーカースタンドST-80以外に取り付ける場合は図3のブラケット取付寸法図を参考にして取り付けてください。取付用のボルトとナットは別途ご用意ください。また設置場所によりブラケットの取付角度を変える場合は、本機両側面のブラケット取付ボルトをゆるめて、ブラケット取付角度を調節してください。(図4参照) その後は、必ずブラケット取付ボルトをしっかりと締め付けてください。

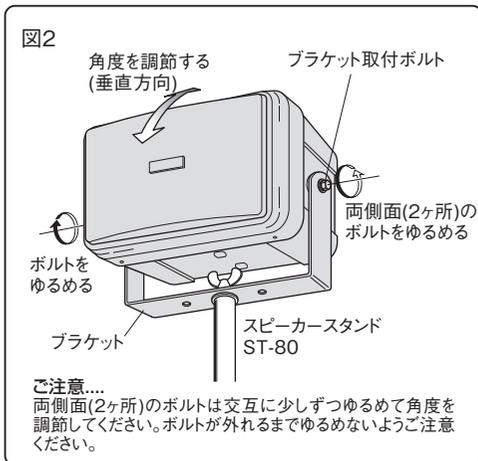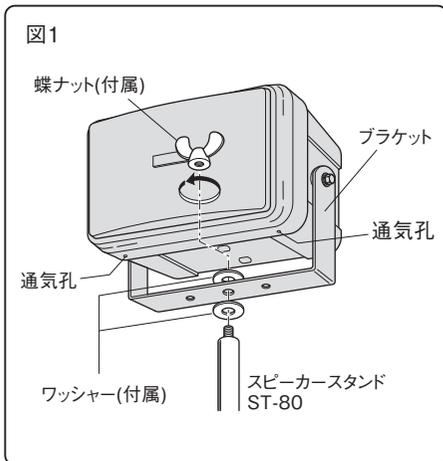

警告 本機をスピーカースタンドST-80に取り付けて設置される場合は強風、突風には充分注意してください。転倒によりけがの原因になります。

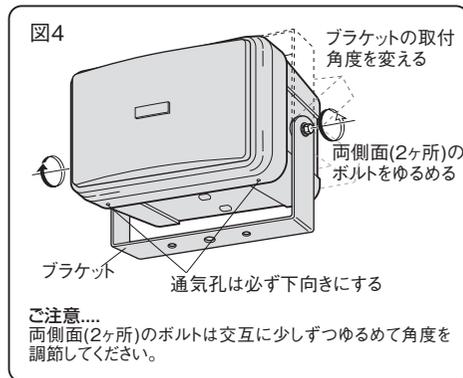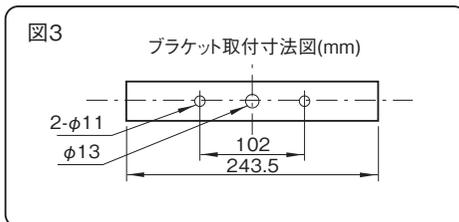

接続方法

- 本機の入出力用端子はキャノンタイプコネクタ(入力用: XLR-4-32相当/出力用: XLR-4-31相当)です。両端子は本機内部で並列接続されています。
- キャリングアンプとの接続には別売のキャノンタイプコネクタ付スピーカーコード(20m)LS-1204をご使用ください。
- アンプ(キャリングアンプ)のスピーカー出力を本機の入力用コネクタに接続してください。(図5参照)
- 並列接続によりスピーカーを増設する場合は本機の出力用コネクタに接続してください。(図6参照)
- 入力インピーダンスは8Ωです。接続するアンプの出力インピーダンスを確認してください。
- 同じ場所で2個以上のスピーカーを使用される場合は、必ず極性を合わせてください。

図5 アンプ(キャリングアンプ)のスピーカー出力と接続

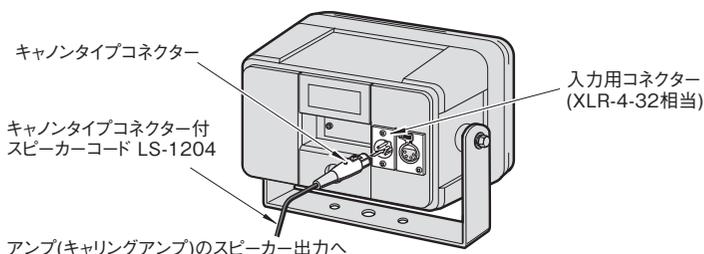


図6 スピーカーを増設する場合


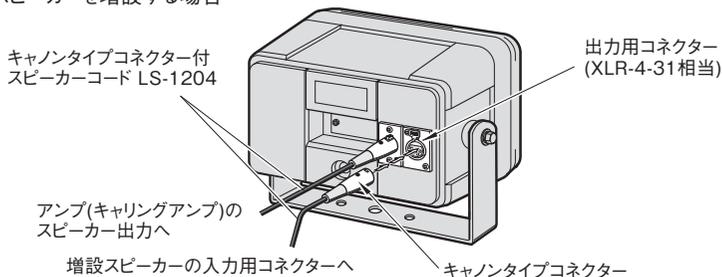


図7 接続例

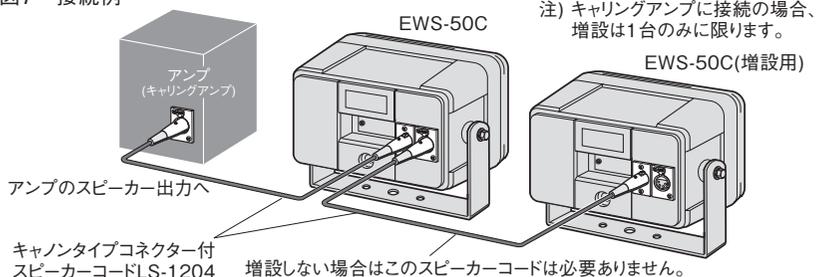

注) キャリングアンプに接続の場合、増設は1台のみに限ります。

キャノンタイプコネクターの説明



- 本機の入力用端子はキャノンタイプコネクタ（XLR-4-32相当）、出力端子はキャノンタイプコネクタ（XLR-4-31相当）です。（図8参照）

⚠ 注意 配線を間違えない、ショートさせない。機器の損傷や火災・感電の原因となることがあります。

図8 コネクタ結線図



入力用(XLR-4-32相当)

□入力用接続コネクタ

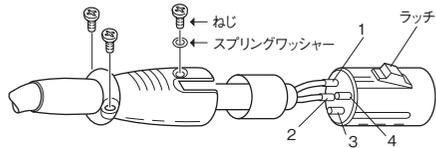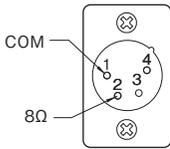

出力用(XLR-4-31相当)

□出力用接続コネクタ

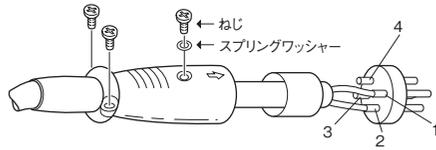
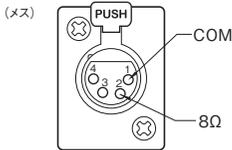


- キャノンタイプコネクタの接続を外されるときは、コネクタのラッチを押しながら抜いてください。（図9参照）

図9 接続の外し方

□入力用コネクタ


□出力用コネクタ

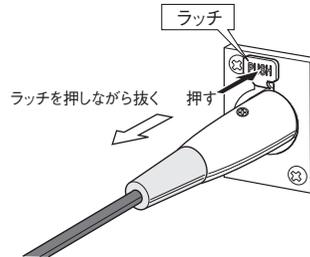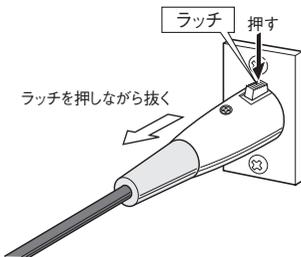

定格

品番	EWS-50C
許容入力	50W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	89dB (1m 1Wにて)
再生周波数帯域	80Hz~20kHz (偏差20dB)
クロスオーバー周波数	4kHz
使用スピーカー	φ12cm ダイナミックコーンスピーカー、φ2cm ドームツイーター
入出力機構	キャノンタイプコネクター 入力用:XLR-4-32相当、出力用:XLR-4-31相当
外装	ケース:(PS樹脂)マンセルN1.5 近似色ブラックつや消し 前面ネット:(パンチングメタル)マンセルN1.5 近似色ブラックつや消し ブラケット:(SPCC)マンセルN1.5 近似色ブラックつや消し
寸法	幅 260mm 高さ 186.5mm 奥行 174mm (ブラケット含む)
質量	約 3.2kg
付属品	取扱説明書(保証書付) 1、蝶ナット(W3/8) 1、ワッシャー 2

外観寸法図 (単位:mm)

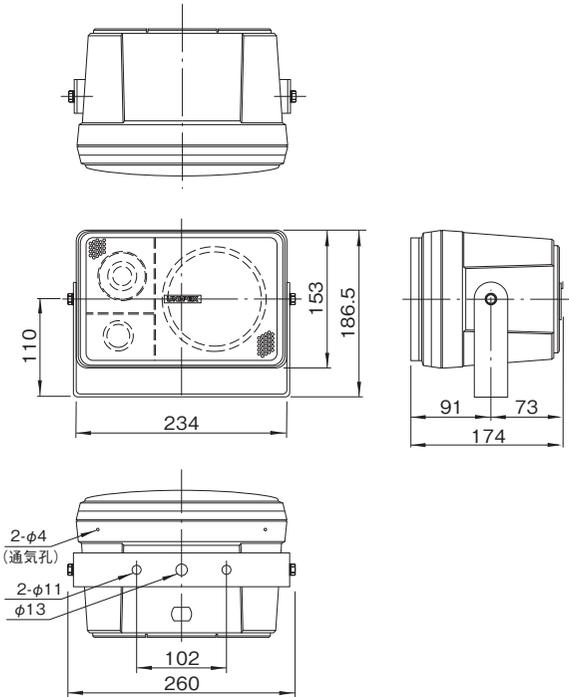

サポートのご案内

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況（できるだけ具体的にお願いします）

■ 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページ
もしくはQRコードに
アクセスしてください。
<http://www.unipex.co.jp>



■ その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX お客様ご相談センター

0120-56-5245

（通話料無料）

受付時間／9:00～17:00（土・日・祝日除く）

PHS・携帯電話からのご利用は、

072-855-3334（通話料がかかります）

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。

2ウェイスピーカー EWS-50C 保証書

製造番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 電子回路部1ヶ年、ケース(外装部)6ヶ月
お客様様	お名前 見本 様 ご住所〒 電話() -
販売店	店名・住所 印 電話() -

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
(This warranty is valid only in Japan)

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要な事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。

無料修理保証の免責範囲

(次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)

- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
- ②不当な修理改造による故障、損傷。
- ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
- ④お買い上げ後の落下、傷など、お取り扱い上起因するもの。
- ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
- ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
- ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

製造元 **日本電音株式会社**

発売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)