

取扱説明書 (保証書付)

TRM-119



このたびは、ユニベックスメガホンをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

- ご使用の前に必ず、この取扱説明書の「安全上のご注意」と取扱方法に関する説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、必ず保存してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



△記号は注意(危険・警告)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



異常が起きたときは、ただちに使用をやめる

煙が出ている、においや音がある、水や異物が入った、落として破損したなど、火災の原因となります。ただちに使用をやめ、販売店などにご連絡ください。



耳の近くでは絶対に使用しない

大きな音で聴力障害などの原因となることがあります。テスト時は、メガホンを床に伏せて行ってください。



分解／改造はしない

火災の原因となります。修理や点検は、販売店などにご依頼ください。



異物を入れない

水や金属が内部に入ると、火災の原因となります。ただちに電池を取り出し、販売店などにご連絡ください。



屋外で使用するとき、雷が鳴り出したら、体から離す

落雷の原因となります。ただちに使用をやめ、体からメガホンを遠ざけてください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



乾電池は、充電しない

電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となります。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



不安定な場所に置かない

落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



異常に温度が高くなる場所に放置しない

窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。各部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



トリガースイッチを引く前には音量を最小にする

突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。



電池は極性(+/-)を確かめ正しく入れる

電池を機器内に挿入する場合、極性表示に注意し、表示通りに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



指定以外の電池は使用しない

また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



電池は、加熱したり、分解したり、火や水の中に入れてない

電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。



一か月以上使用しないときは、電池を取り出しておく

電池から液がもれて火災、けが、故障、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ホルダーについての液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また、万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



1年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりのたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨時の前におこなうと、より効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。

ご注意

●製品に強い衝撃や振動を加えないでください。音切れや故障の原因となることがあります。

非常用として使用する場合

●非常用として使用する場合、乾電池が抜いてあったり、消耗していることがないように、日常点検を行って下さい。

お手入れについて

●揮発性(ベンジン、シンナーなど)のものをかけたり、使用したりしないでください。

ケース及び肩掛ベルトが変形したり、変色したりすることがあります。

●日常のお手入れ

乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんを使用される場合は、その注意書に従ってください。

●汚れがひどいとき

台所用中性洗剤をうすめ、柔らかい布にしみこませてください。軽く拭いてください。そのあと、乾拭きしてください。

各部の名称と説明

図1

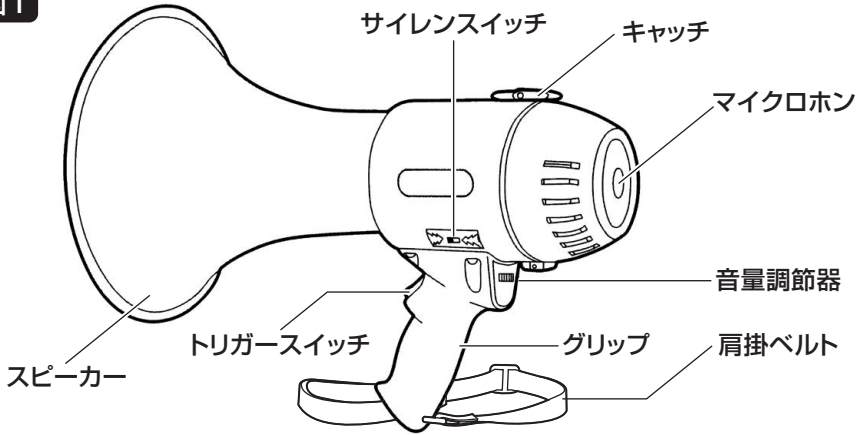


図2


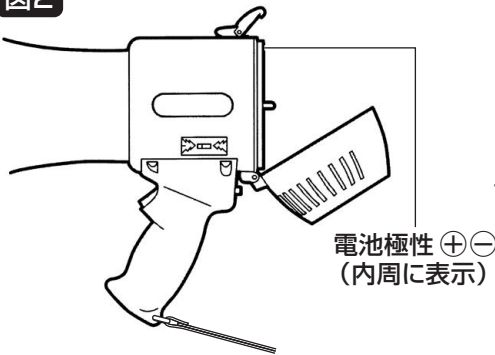


図3

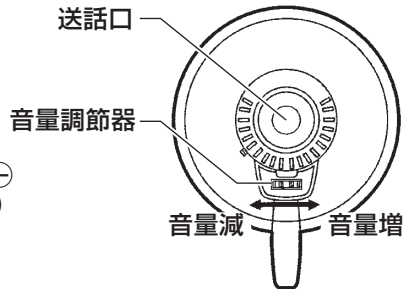

使用上のご注意

- 耳の近くでは絶対に使用しないでください。音声、サイレン音やハウリング音によって耳を痛めることがあります。試験時にはスピーカーを床に向けて行ってください。
- ご使用の際、マイクロホンと口は1~2cm程度に近づけて話してください。離しすぎると、音量不足の原因になることがあります。
- 非常時に使うサイレン付メガホンですから、常時電池は入れたままとしますので、電池の消耗に特にご注意ください。消耗した電池を入れておきますと、非常時に役立たないばかりか、メガホン全体を不能にすることがありますので、日常の点検を十分に行ってください。
- サイレンスイッチの切り忘れが多いので、特に気をつけてください。

電池の入れ方

- キャッチをはずし、ふたをあけてください。(図2)
- 単2乾電池8個をホルダーに入れ極性表示(図2)に合わせて入れてください。

このようにしてお使いください。

- グリップのトリガースイッチを引くと電源が入り、拡声ができます。離せば電源は切れます。(図1)
- 口許をマイクの送話口にできるだけ近づけて話してください。
- 音響調節器は(図3)の通りです。ハウリングの起きない範囲で、適当な音量に調節してください。(図3)
(サイレン音は5秒周期で周波数の変化を繰返し、音量調節つまみに関係なく一定の音量で鳴り続けます。再びボタンを押しますとサイレン音は切れます。)
- グリップのトリガースイッチは拡声の時だけ引き、サイレンスイッチはサイレン使用時のみ「ON」にし、電池の無駄使いを無くしてください。

定格

出力	定格:15W 最大:25W
到達距離	音声時:約400m サイレン時:約500m (JEITA TT-4501D)
使用乾電池(電源)	乾電池(単2形) LR14/R14P/R14PU 8個(DC12V)
電池持続時間	音声時:約24時間 サイレン時:約50分 (JEITA TT-4501D)
総合周波数特性	800Hz~5kHz(偏差26dB以内)
ホーン口径	φ225mm
全長	356mm
質量(電池別)	約1.2kg

※仕様は、今後改良のため予告なく変更することがあります。

メガホン TRM-119 保証書

製造番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 電子回路部1ヶ年、ケース(外装部)6ヶ月
お客様	お名前 ご住所 〒 電話()
	様
販売店	店名・住所 電話()
	印

本書は本書記載内容で無料修理を行なうことを保証するものです。お買い上げの日から上記期間内に故障が発生した場合は本書を提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証規定

この保証書は日本国内においてのみ有効です。この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

無料修理保証の範囲

- ①保証期間内において、取扱説明書などに従った正常な使用状態において故障した場合に無料で修理いたします。
- ②修理の際は必ず保証書の提示があること。
- ③当保証書の所定項目に必要事項が記入され、故意に字句を訂正していないこと。


無料修理保証の免責範囲

- (次のような場合は保証期間内でも有料修理となります。)
- ①使用上の誤り及びお取扱いの乱用などによる故障、磨耗。
 - ②不当な修理改造による故障、損傷。
 - ③正常なご使用でも、消耗部品の自然消耗、磨耗、劣化によるもの。
 - ④お買上げ後の落下、傷など、お取扱い上起因するもの。
 - ⑤火災、水害、落雷、地震、その他の天災によるもの。また塩害、有毒ガス、異常電圧などが原因の損傷。
 - ⑥故障の原因が本製品以外の機器の影響によるもの。
 - ⑦常識的に正常な動作状態であるにもかかわらず、修理または部品交換などの要求をされる場合。

製造元 **日本電音株式会社**
販売元 **ユニペックス株式会社**

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL.(072)855-3334(代)

外觀寸法図(単位: mm)

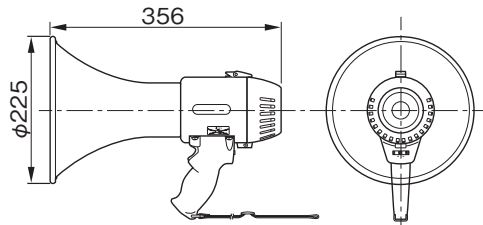

サポートのご案内

- 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談・ご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

販売店に修理を依頼する場合は、下記の項目をお確かめください。

- ①品名 ②品番 ③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的にお願いします)

- 販売店がご不明な場合は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

営業所情報はホームページもしくはQRコードにアクセスしてください。
<http://www.unipex.co.jp>



- その他ご不明な点は、お客様ご相談センターへご相談ください。

UNI-PEX お客様ご相談センター

0120-56-5245 (通話料無料)

受付時間/9:00~17:00(土・日・祝日除く)

PHS・携帯電話からのご利用は、**072-855-3334**(通話料がかかります)

【お客様の個人情報の取り扱いについて】

お客様ご相談センターにおけるお客様の個人情報は、ご相談対応、修理およびその確認に使用いたします。個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供または開示いたしません。